

Data Projector

Quick Reference Manual____ GB
Guide de référence rapide _ FR
Manual de referencia rápida ___ ES
Kurzreferenz _____ DE
Guida rapida all'uso_____ IT
快速参考手册 ____ CS

簡易説明書

VPL-FH35/FH30 VPL-FX35/FX30

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この簡易説明書と付属の CD-ROM に入っている取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。 しかし、電気製品は、まちがった使いかたをすると、 火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故に つながることがあり、危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

注意事項をよくお読みください。

定期点検をする

5年に1度は、内部の直検を、ソニーの相談窓口にご 相談ください(有料)。

故障したら使用を中止する

すぐに、ソニーの相談窓口にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

- ・煙が出たら
- ・異常な音、においがしたら
- ・内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたりキャビネットを破損したときは



- 電源を切る。
- 2 電源コードや接続コードを抜く。
- ③ ソニーの相談窓口に連絡する。

警告表示の意味

この説明書および製品で は、次のような表示をして います。表示の内容をよく 理解してから本文をお読み ください。

この表示の注意事項を守ら ないと、火災や咸電などに より死亡や大けがなど人身 事故につながることがあり ます。

⚠注意

この表示の注意事項を守 らないと、感電やその他 の事故によりけがをした り周辺の物品に損害を与 えることがあります。

注意を促す記号









ないよう注意

行為を禁止する記号













水ぬれ禁止

行為を指示する記号







指示

プラグをコン アース線を セントから抜く 接続せよ

⚠ 警告



下記の注意事項を守らない と、火災や感雷により、 死亡ゃ大けがにつながる ことがあります。

雷源コードを傷つけない



電源コードを傷つけると、火災や感 雷の原因となることがあります。

- 設置時に、製品と壁やラック (棚)などの間に、はさみ込ん だりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つ けたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張っ たりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱した りしない。
- 電源コードを抜くときは、必ず プラグを持って抜く。

万一、電源コードが傷んだら、ソ ニーの相談窓口に交換をご相談く ださい。

付属の雷源コードを使う



付属の電源コードを使わないと、感 電や故障の原因となることがあり ます。

容量の低い電源延長コードを使用しない



容量の低い延長コードを使うと、 ショートしたり火災や感電の原因 となることがあります。

安全アースを接続する



アース線を 接続せよ

アースの接続は、必ず電源プラグを 電源コンセントへ接続する前に 行ってください。アースの接続をは ずす場合は、必ず電源プラグを電源 コンセントから抜いてから行って ください。

電源プラグおよびコネクターは突きあたる まで差し込む



まっすぐに突きあたるまで差し込 まないと、火災や感電の原因となり ます。

お手入れの際は、電源を切って電源プラグ を抜く



スラグをコン セントから抜く 電源を接続したままお手入れをす ると、感電の原因となることがあり ます。

長時間の外出、旅行のときは、電源プラグ を抜く



安全のため、必ず電源プラグをコン セントから抜いてください。

スラグをコン セントから抜く

排気口、吸気口をふさがない



排気口、吸気口をふさぐと内部に熱 がこもり、火災や故障の原因となる ことがあります。充分に通気ができ るように以下の項目をお守りくだ さい。

周辺の壁や物から離して設置し てください(9ページ)。



• 吸排気口をふさぐような覆いや カバーをしない。




• 出荷時に包装されているシー ト、柔らかい布地、書類、毛足 の長いじゅうたん、小さい紙な どの上に設置しない。吸い上げ られて、吸気口がふさがれま す。



勢感知器や煙感知器のそばに設置しない



熱感知器や煙感知器のそばに設置 すると、排気の熱などにより、感知 器が誤動作するなど、思わぬ事故の 原因となることがあります。

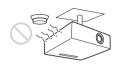

床置き、または天井つり金具を使った天井 つり以外の設置をしない



それ以外の設置をすると火災や大 けがの原因となることがあります。

天井への取り付け、移動は絶対に自分でや らない



天井への取り付けは必ずソニーの 相談窓口にご相談ください(有料)。 天井の強度不足、取り付け方法が不 充分のときは落下し、大けがの原因 となります。

天吊り状態でレンズ交換をしない



天吊り状態で作業をすると、レンズ を取り落としたりして、けがや事故 の原因となります。

レンズ交換の際は、電源を切って電源プラ グを抜く



スラグをコン セントから抜ください。

レンズ交換時にあやまって強い光 が目に入ると目を傷める恐れがあ ります。レンズ交換は、電源を切り、 電源プラグを抜いてから行ってく

指定された部品を使用する



指示

指定以外の部品を使用すると、火災 や感電および故障や事故の原因と なります。ランプ、電池、フィルター は指定されたものを使用してくだ さい。

内部を聞けない



内部には電圧の高い部分があり、 キャビネットや裏ぶたを開けたり 改造したりすると、火災や感電の原 因となることがあります。内部の調 整や設定、点検、修理はソニーの相 談窓口にご相談ください。

内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると火災や咸電の原 因となることがあります。 万一、水や異物が入ったときは、す ぐに電源を切り、電源コードや接続 ケーブルを抜いて、ソニーの相談窓 口にご相談ください。

ランプ交換はランプが充分に冷えてから行



電源を切った直後はランプが高温 になっており、さわるとやけどの原 因となることがあります。ランプ交 換の際は、電源を切ってから1時間 以上たって、充分にランプが冷えて から行ってください。

ランプ収納部に金属類や燃えやすい異物を 入れない





ランプを取りはずした後のランプ の収納部に金属類や燃えやすい物 などの異物を入れないでください。 火災や感電の原因となります。ま た、やけどの危険がありますので手 を入れないでください。

レンズをのぞかない



投写中にプロジェクターのレンズ をのぞくと光が目に入り、悪影響を 与えることがあります。

電源コードのアース端子からはずした絶縁 キャップなどの小さな部品は、幼児が飲み 込む恐れがあるので、手の届かないところ に保管する



万一誤って飲みこんだときは、窒息 する恐れがありますのでただちに 医師にご相談ください。

注意

下記の注意を守らないと、 けがをしたり周辺の物品 に損害を与えることがあり ます。

不安定な場所に設置しない



ぐらついた台の上、あるいは傾いた ところに設置すると、倒れたり落ち たりしてけがの原因となることが あります。また、設置・取り付け場所 の強度を充分にお確かめください。

水のある場所に置かない



水ぬれ禁止

水が入ったり、濡れたり、風呂場などで使うと、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、海岸、水辺でのご使用は特にご注意ください。

製品の上にものを載せない



製品の上にものを載せると、故障や 事故の原因となります。特に、水が 入ったものをおくと内部に水が入 り、火災や感電の原因となることが あります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や虫 の入りやすい場所、直射日光が当たる場所、 熱器具の近くに置かない。



火災や感電の原因となることがあ ります。

禁止

スプレー缶などの発火物や燃えやすいもの を排気口やレンズの前に置かない。



 $\langle \cdot \rangle$

本機を立てて置かない



保管や、一時的に立てておくと倒れ て思わぬ事故の原因になり危険で す。

火災の原因となることがあります。

電源コード / 接続ケーブルに足をひっかけない



電源コードや接続ケーブルに足を ひっかけると、プロジェクターが倒 れたり落ちたりしてけがの原因と なることがあります。

設置の際、本機と設置部分での指挟みに注 意する



手を挟まれないよう注意

設置する際、本機と設置部分で指を 挟まないように慎重に取り扱って ください。

ぬれた手で電源プラグにさわらない



ぬれた手で電源プラグの抜き差し をすると、感電の原因となることが あります。

落雷のおそれがあるときは、電源プラグに 触れない



感電の原因となります。

運搬・移動は慎重に



- 床置きのプロジェクターを移動 させるとき、本体と設置面との 間に指を挟まないようにご注意 ください。
- キャビネットのカバーを開けた まま、電源を切らずに移動させ ないでください。感電の原因と なることがあります。

運搬するときは必ず左右側面を両手で持つ



指示

運搬するときは、必ず左右側面を両手で持ってください。他の部分を持つとプロジェクターが壊れたり、落としてけがをすることがあります。

本機を運搬するときは落下に注意する



本機を持ち運ぶときは落下にご注 意ください。落下するとプロジェク ターが壊れたり、ケガの原因となり ます。

天吊り状態でランプまたはフィルターを取りはずす際は周りに人がいないことを確認してから取りはずす



天吊りのままランプまたはフィルターを取りはずす際は落下に注意 しないと思わぬ事故の原因となります。

定期的にエアーフィルターを掃除する



掃除を怠るとフィルターにごみが たまり、内部に熱がこもって火災の 原因となることがあります。

排気口付近に手やものを近付けない



排気口付近に手を近づけたり、変形 しやすいものを置くとやけどや変 形の原因になります。

梱包用のレンズ保護キャップを付けたまま 投写しない



投写する前に必ず梱包用のレンズ 保護キャップをはずしてください。 梱包用のレンズ保護キャップを付 けたまま投写すると、熱により キャップが溶け出す場合がありま す。



遮光した物に熱による変形などの 影響を与えることがあります。 投写を一時的に中断するときには、 ピクチャーミューティング機能を お使いください。



キャビネットのカバー類はしっかり固定す ろ



天吊りの場合、カバー類が固定されていないと落下して、けがの原因となることがあります。

アジャスター調整時に指を挟まない



手を挟まれないよう注意

アジャスターの調整は慎重に行っ てください。アジャスターに指を挟 み、けがの原因となることがありま す。

盗難防止用バーを運搬や設置目的で使用し ない



盗難防止用バーを使って持ち上げたり、吊下げなどの設置に使用したりすると、落下してけがや故障の原因となることがあります。



排気口をのぞかない



光が目に入り、悪影響を与えること があります。

万一ランプが破裂した場合、ガラス 片が飛散する可能性があり、けがの 原因となることがあります。

ランプが破裂したときはすぐに交換を依頼 する



ランプが破裂した際には、プロジェクター内部やランプハウス内にガラス片が飛散している可能性があります。ソニーの相談窓口にランプの交換と内部の点検を依頼してください。また、排気口よりガスや粉じんが出たりすることがありますので、万が一吸い込んだり、目に入ったりした場合は、けがの原因となることがあります。

ランプを傾けて持たない



ランプを傾けて持つと、ランブの破 損時にランプの破片が飛び、けがの 原因となることがありますので、水 平に持ってください。

使用済みランプを破棄する場合



本機のランプの中には水銀が含まれています。使用済みランプは、地域の蛍光管の廃棄ルールに従って 廃棄してください。

特約店様へ

⚠ 警告

天井への取り付けには細心の注意をはらう



- 天井への取り付け強度が不充分 だと、落下により死亡や大けが につながることがあります。必 ずソニー製のプロジェクターサ スペンションサポート PSS-610 を使用してください。
- 取り付けを安全に行うために、 本書、CD-ROM内の取扱説明書 およびPSS-610の取付説明書の 注意事項をお読みください。
- 取り付けは、PSS-610 の取付説明書の手順に従い確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、落下する可能性があります。
 また、取り付け時には手をすべらせてプロジェクターを落下させ、けがをすることのないよう

調整用工具を内部に入れない



調整中などに、工具を誤って内部に 落とすと火災や感電の原因となる ことがあります。

ご注意ください。

万一、落とした場合は、すぐに電源 を切り、電源コードを抜いてください。

<u></u> 注意

低い天井に天吊りしない



頭などをぶつけてけがをすること があります。

電池についての安全上のご 注意

ここでは、本機で使用可能な乾電池についての注 意事項を記載しています。

⚠警告

- 機器の表示に合わせて ⊕ と Θ を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、 加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒 に携帯、保管しない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多い 場所で使用しない。
- 液漏れした電池を使用しない。
- 電池を使い切ったときや、長時間使用しないと きは本体から取り出す。


! 注意

- 外装チューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の電池以外は使用しない。
- 火のそばや直射日光が当たるところ、炎天下の 車中など、高温の場所で使用、保管、放置しな い。

使用上のご注意

設置について


• 図のように、周辺の壁や物から離して設置して ください。

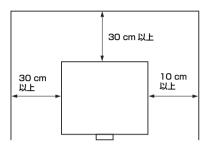

• 左右に15 度以上傾けて使用しないでください。




• 上下に15 度以上傾けて使用しないでください。

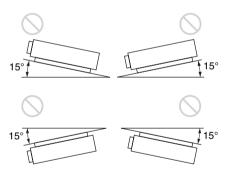

- 床置きおよび天井つり以外の設置でお使いになると、色むらやランプ寿命の劣化などの問題が起こることがありますので避けてください。
- 温度や湿度が非常に高い場所や温度が著しく低い場所での使用は避けてください。



空調の冷暖気が直接当たる場所での使用は避けてください。結露や異常温度上昇により、故障の原因となることがあります。



熱感知器や煙感知器のそばでの使用は避けてください。感知器が誤動作する原因となることがあります。



ほこりの多い場所、たばこなどの煙が入る場所での使用は避けてください。この様な場所で使用するとエアーフィルターがつまりやすくなったり、故障の原因となることがあります。



- 海抜 1500m 以上でのご使用に際しては、設置設定メニューの高地モードを「入」にしてください。誤った設定のままで使用すると、部品の信頼性などに影響を与える恐れがあります。
- 設置する角度に応じて設置設定メニューの設置 角度を正しく設定してください。誤った設定の ままで使用すると、部品の信頼性などに影響を 与える恐れがあります。

レンズ、外装のお手入れ

- 必ず電源コードを抜いてから行ってください。
- 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くことがあります。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- レンズを素手で触らないでください。
- レンズ面のお手入れのしかた: メガネ拭きなどの柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、水を少し含ませて拭きとってください。アルコールやベンジン、シンナー、酸性洗浄液、アルカリ性洗浄液、研磨剤入洗浄剤、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。

• 外装のお手入れのしかた:

柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、固くしほってから汚れを拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。アルコールやベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

部屋の照明について

美しく見やすい画像にするために、直射日光や室内 灯などで直接スクリーンを照らさないでください。

液晶プロジェクターについて

液晶プロジェクターは非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現われたり、赤と青、緑の点が消えなかったりすることがあります。また、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合もあります。これらは、プロジェクターの構造によるもので、故障ではありません。また、複数台の液晶プロジェクターを並べてスクリーンへ対争する場合、プロジェクターごとに色合いのバランスが異なるため、同一機種の組み合わせであってもそれぞれ色合いの違いが目立つ場合があります。

スクリーンについて

表面に凹凸のあるスクリーンを使用すると、本機 とスクリーン間の距離やズーム倍率によって、ま れに画面上に縞模様が現れる場合があります。こ れは本機の故障ではありません。

ファンの音について

プロジェクターの内部には温度上昇を防ぐためにファンが取り付けられており、電源を入れると多少の音が生じます。これらは、プロジェクターの構造によるもので、故障ではありません。しかし、異常音が発生した場合にはお買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

ランプについて

プロジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。高圧水銀ランプには、次のような特性があります。

- 使用時間の経過によってランプの明るさが低下 します。
- 衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などにより大きな音をともなって破裂したり、不点灯状態となって寿命が尽きたりすることがあります。
- 個体差や使用条件によって、寿命に大きなバラッキがあります。指定の時間内であっても破裂、または不点灯状態になることがあります。

交換時期を越えると、破裂の可能性が高くなります。

ランプ交換のメッセージが表示されたときには、ランプが正常に点灯している場合でも速やかに新しいランプと交換してください。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この 装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こ すことがあります。この場合には使用者が適切な 対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

本機は「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品」です。

警告

設置の際には、容易にアクセスできる固定配線内 に専用遮断装置を設けるか、使用中に、容易に抜 き差しできる、機器に近いコンセントに電源プラ グを接続してください。

万一、異常が起きた際には、専用遮断装置を切る か、電源プラグを抜いてください。

注意

ネットワークコネクターの接続について

安全のために、周辺機器を接続する際は、過大電 圧を持つ可能性があるコネクターをこの端子に接 続しないでください。

重要

機器の名称と電気定格は、底面に表示されていま す。

警告

アースの接続は、必ず電源プラグを電源コンセン トへ接続する前に行ってください。

アースの接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてから行ってください。

注意


付属の電源コードは本機の専用品です。他の機器 には使用できません。

付属品を確かめる

リモコン (RM-PJ19) (1 個) 単 3 形乾電池 (2 個)



電源コード (1 本) ケーブルクランプ (2 個)



簡易説明書(本書)(1部) 保証書(1部) セキュリティラベル(1枚) 取扱説明書(CD-ROM)(1枚)

CD-ROM 取扱説明書の見かた

CD-ROM を、コンピューターの CD-ROM ドライブにセットしてください。 しばらくすると自動的に選択画面が表示されます。自動的に表示されない場合は、CD-ROM 内の「index.htm」を手動で開いてください。

CD-ROM に収録されている取扱説明書などをご覧いただくには、コンピューターにソフトウェア Adobe Acrobat Reader 5.0 以上がインストールされている必要があります。

リモコンに雷池を入れる

電池の使用について

リモコンには、単3形乾電池が2個必要です。

破裂の原因となりますので、マンガン 乾電池またはアルカリ乾電池以外は使 わないでください。

 ふたをはずし、⊕ と ⊝ の方向を 確認して単3 形乾電池2個(付属)を入れる。

上から押して スライドさせる。 必ず ⊝ 極側から電池 を入れてください。





2 ふたを閉める。

⚠ 警告

電池については、「電池についての安全 上のご注意 | をよくお読みください。

注意


指定以外の電池に交換すると、破裂する 危険があります。

必ず指定の電池に交換してください。 使用済みの電池は、国または地域の法令 に従って処理してください。

ケーブルクランプの使いかた

1 付属のケーブルクランプをプロ ジェクターの正面に対して水平方 向に向け、本機の底面の穴に差し 込む。

「カチッ」と音がするまで、確実に 挿し込んでください。

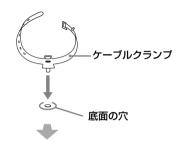

プロジェクターの前方向


2 接続したケーブルやコードを、固 定したケーブルクランプで束ね る。

ケーブルクランプを取りはずすとき は

挿し込んだケーブルクランプを 90°回 転させると取りはずすことができます。

メニューの表示言語を切り換える


お買い上げ時は、メニュー画面やメッセージの表示言語が英語に設定されていま す。以下の手順で変更してください。

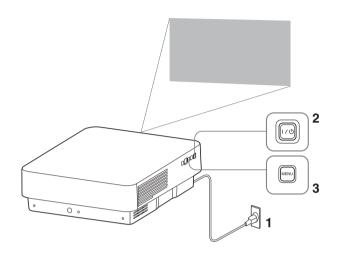

- 1 電源コードをコンセントに差し込む。
- 2 本機の電源を入れる。 本体の I/① ボタンまたはリモコン の I ボタンを押します。
- MENU ボタンを押し、メニュー 画面を表示する。

見えにくい場合は、画面のフォーカス、サイズ、位置を調整してください (15 ページ)。


- 4 表示言語を切り換える。
 - ① ★または ★ を押して、Operation(上) 操作設定)を選び、ENTER ボタンを押す。
 - ② ★ または ▼ を押して、 「Language」(Ā表示言語)を 選び、ENTER ボタンを押す。

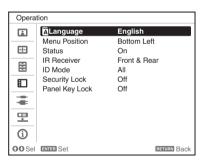

- ③ ◆/◆/◆/→ を押して、表示言語を 選び、ENTER ボタンを押す。
- 5 MENU ボタンを押し、メニュー 画面を消す。

映像を投写する

プロジェクター(本機)は、スクリーンまでの距離(投写距離)によって投写される映像の大きさが変わります。スクリーンサイズに合うように本機を設置してください。投写距離と投写される映像の大きさについて詳しくは、「投写距離とレンズシフト量」をご覧ください。

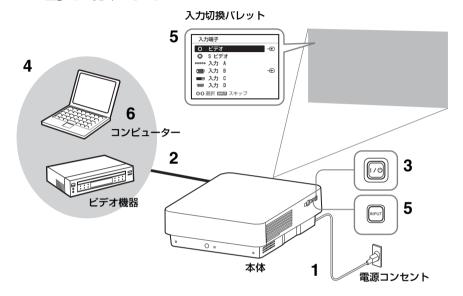

- **1** 電源コードをコンセントに差し込む。
- 2 再生する機器と接続する。
- **3 本機の電源を入れる**。 本体の **1**/① ボタンまたはリモコン の **1** ボタンを押します。
- 4 再生する機器の電源を入れる。
- 5 投写する映像を選ぶ。

本機の INPUT ボタンを押すと、スクリーンに入力切換パレットが表示されます。 INPUT ボタンをくり返し押すか、または ◆/◆ ボタンを押し、投写する映像を選びます。

信号入力時は右側に→か表示されます。

また、リモコンのダイレクト入力切 換ボタンでも切り換えることができ ます。

6 コンピューター側で画面の出力先を外部ディスプレイに変更する。 出力先の切り換えは、コンピューターによって異なります。 (例)

7 画面のフォーカス、サイズ、位置 を調整する。

画面のフォーカス/サイズ/位置を調整する

画面のフォーカス (フォーカス)	画面のサイズ (ズーム)	画面の位置 (レンズシフト)
•		+
900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1000 10 CO	

アジャスターによる調整

投写位置が低すぎたり、台が水平でない場合には、アジャスターで調整できます。台形になった投写画面を補正したい場合はキーストーン補正機能をご利用ください。



ご注意

- ・アジャスターを調整するときは、手をはさまないようにしてください。
- ・アジャスターを出した状態で、本機を上から強く押さえないでください。故障の原因 になります。
- ・キーストーン補正は電子的な補正のため、画像が劣化する場合があります。

調整用パターンを表示する

リモコンの PATTERN ボタンを押す と、投写画面上に調整用パターンを表 示することができます。もう一度 PATTERN ボタンを押すと、元の画面 に戻ります。

電源を切る

1 本体の I/① ボタンまたはリモコンの ① ボタンを押す。

本体の I/① ボタンを押した場合は、確認のメッセージが表示されます。 メッセージに従って、もう一度本体の I/① ボタンを押してください。 しばらくの間本体を冷やすために ファンが回り続けます。

2 電源コードを抜く。

本機はファンの停止を待たずに電源コードを抜いても問題ありません。

ご注意

電源を切った直後に本機を移動させる 場合は、必ずファンの停止を待ってか ら電源コードを抜いてください。ファ ンの停止を待たずに電源コードを抜い て移動させると、故障の原因となりま す。

確認のメッセージを消すには

本体の I/① ボタンまたはリモコンの ① ボタン以外のボタンを押すか、しばら くの間何もボタンを押さないでいると 消えます。

本体のボタンで確認のメッセージを 出さずに電源を切るには

本体の I/① ボタンを数秒間押し続けてください。

インジケーターの見かた

インジケーターの点灯により、本機の状態や異常の発生を確認することができま す。異常が発生している場合は、表に従い対処してください。

ON/STANDBY インジケーター

状況	意味/対処のしかた	
赤色に点灯	スタンバイ状態です。	
緑色に点滅	本体に電源が入り、操作可能になるまでの間、または電源	
	を切ったあと、冷却している状態です。	
緑色に点灯	電源が入っている状態です。	
オレンジ色に点灯	パワーセービング(ランプオフ)状態です。	
赤色に点滅	異常な状態です。点滅回数により症状が異なります。以下	
	の内容に従って対処してください。また、以下の対処を	
	行っても症状が再発する場合は、ソニーの相談窓口にご相	
	談ください。	
2回点滅	内部温度が高温になっています。以下を確認してくださ	
	<i>V</i> ³ °	
	・排気口、吸気口が壁や物などでふさがれていないか。	
	・エアーフィルターがつまっていないか。	
	・設置設定メニューの設置角度が正しく設定されている	
	か。	
6 回点滅	電源コードを抜き、ON/STANDBY インジケーターが消	
	えるのを確認してからもう一度電源コードをコンセントに	
	差し込み、電源を入れてください。	
その他の点滅回数	ソニーの相談窓口にご相談ください。	

LAMP/COVER インジケーター

状況	意味/対処のしかた
赤色に点滅	点滅回数により症状が異なります。以下の内容に従って
	対処してください。
2回点滅	リアパネルまたはエアーフィルターユニットが確実に取
	り付けられていません。
3回点滅	ランプが高温になっています。電源を切り、ランプが冷
	えてからもう一度電源を入れてください。
	症状が再発する場合は、ランプの消耗が考えられます。
	新しいランプに交換してください。

ランプを交換する

投写画面にメッセージが表示された場合、またはインジケーターにランプ交換のお 知らせが表示された場合は、新しいランプに交換してください。

交換ランプは、プロジェクターランプ LMP-F230 (VPL-FX30 の場合) (別売)、 LMP-F272 (VPL-FH30、VPL-FX35 の場合) (別売)、LMP-F331 (VPL-FH35 の場合) 合)(別売)をお使いください。


⚠ 警告

- ・電源を切った直後はランプが高温に なっているため、 触れるとやけどの 原因となります。 ランプを充分に冷 やすため、 本機の電源を切ったあと 1 時間以上たってからランプを交換 してください。
- ・ランプをはずしたあとのランプ収納 部に、 金属類や燃えやすい物などの 異物を入れないでください。 火災や 感電の原因となります。 また、 や けどの危険がありますので手を入れ ないでください。


⚠ 注意

- ・ランプが破損している場合は、 ご自 分でランプ交換を行わず、 ソニーの 相談窓口にご相談ください。
- ・ランプを取り出すときは、必ず指定 された箇所を持ち、ランプを傾けず に水平にしたまま取り出してくださ い。指定された箇所以外の部分に触 れるとけがややけどの原因となるこ とがあります。また、ランプを傾け ると、万一ランプが破損している場 合に破片が飛び出し、けがの原因と なることがあります。


- **1** 電源を切り、電源コードを抜く。
- **2** ランプが充分冷えてから、リアパ ネルのネジ(3本)をゆるめ、リ アパネルを開く。

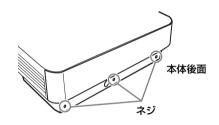

3 ランプのネジ(3本)をゆるめ、 取っ手を持ってランプを取り出 す。

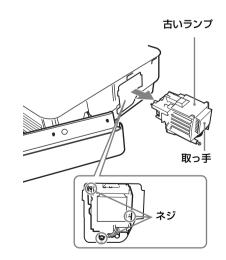

4 新しいランプを確実に奥まで押し 込み、ネジ(3本)を締める。

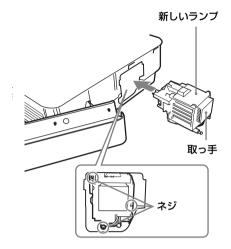

5 リアパネルを閉じ、ネジ(3本) を締める。

ご注意

ランプやリアパネルが確実に装着されていないと、電源が入りません。

- 6 電源コードを電源コンセントに差 し込み、電源を入れる。
- 7 ランプタイマーの初期化を行う。

次回の交換時期をお知らせするために、ランプタイマーを初期化します。機能設定メニューから「ランプタイマー初期化」を選び、ENTERボタンを押すとメッセージが表示されます。「はい」を選ぶとランプタイマーを初期化します。

エアーフィルターを掃除する


投写画面に表示されるメッセージにエアーフィルター掃除のお知らせが表示された 場合は、エアーフィルターを掃除してください。

エアーフィルターを掃除しても汚れが落ちないときは、新しいエアーフィルターに 交換してください。新しいエアーフィルターについては、お買い上げ店またはソ ニーの相談窓口にご依頼ください。


<u></u> 注意

エアーフィルターの掃除を怠ると、ゴミがたまり、内部に熱がこもって、故障・火災の原因となることがあります。

- **1** 電源を切り、電源コードをコンセントから抜く。
- 2 リアパネルのネジ(3本)をゆるめ、リアパネルを開く。




3 エアーフィルターユニットを引き 出す。

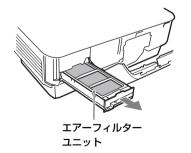

4 掃除機でフィルターを掃除する。

図のようにカバーを取りはずし、エアーフィルター (4枚) を掃除してください。エアーフィルターユニット底部にあるエアーフィルター (2枚) は、エアーフィルターユニットから取はずすことができません。

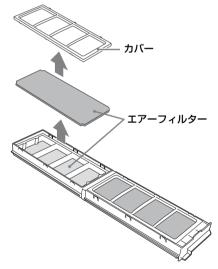

5 エアーフィルターを元に戻し、エアーフィルターユニットを取り付ける。

6 リアパネルを閉じ、ネジ(3本) を締める。

ご注意

エアーフィルターユニットやリアパネ ルが確実に装着されていないと、電源 が入りません。

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

WARNING THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

WARNING

When installing the unit, incorporate a readily accessible disconnect device in the fixed wiring, or connect the power plug to an easily accessible socket-outlet near the unit. If a fault should occur during operation of the unit, operate the disconnect device to switch the power supply off, or disconnect the power plug.

CAUTION

About the LAN connector

For safety, do not connect the connector for peripheral device wiring that might have excessive voltage to this port.

WARNING: THIS WARNING IS APPLICABLE FOR USA ONLY. If used in USA, use the UL LISTED power cord specified below. DO NOT USE ANY OTHER POWER CORD.

Plug Cap Parallel blade with ground pin (NEMA 5-15P Configuration)

Cord Type SJT, three 16 or 18 AWG

wires

Length Minimum 1.5 m (4 ft. 11 in.), Less

than 4.5 m (14 ft. 9 in.)

Rating Minimum 10 A, 125 V

Using this unit at a voltage other than 120V may require the use of a different line cord or attachment plug, or both. To reduce the risk of fire or electric shock, refer servicing to qualified service personnel.

WARNING: THIS WARNING IS APPLICABLE FOR OTHER COUNTRIES.

- 1 Use the approved Power Cord (3-core mains lead) / Appliance Connector / Plug with earthing-contacts that conforms to the safety regulations of each country if applicable.
- 2 Use the Power Cord (3-core mains lead) / Appliance Connector / Plug conforming to the proper ratings (Voltage, Ampere).

If you have questions on the use of the above Power Cord / Appliance Connector / Plug, please consult a qualified service personnel.

IMPORTANT

The nameplate is located on the bottom.

For kundene i Norge

Dette utstyret kan kobles til et ITstrømfordelingssystem.

For the customers in the U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

All interface cables used to connect peripherals must be shielded in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)

this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For the customers in Canada

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

For the customers in Europe, Australia and New Zealand

WARNING

This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

For the customers in Europe

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.

The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

This apparatus shall not be used in the residential area.

For the customers in Taiwan only



廢電池請回收

For the Customers in Brazil only

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Após o uso, as pilhas e/ou baterias poderão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.



Bateria Primária Atenção:

Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas.

Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.

Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.

As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.

No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma.

Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante.

Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.

Não remova o invólucro da pilha.

Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão procure auxílio médico imediatamente.

Precautions

On safety

- Check that the operating voltage of your unit is identical with the voltage of your local power supply. If voltage adaptation is required, consult with qualified Sony personnel.
- Should any liquid or solid object fall into the cabinet, unplug the unit and have it checked by qualified Sony personnel before operating it further.
- Unplug the unit from the wall outlet if it is not to be used for several days.
- To disconnect the cord, pull it out by the plug. Never pull the cord itself.
- The wall outlet should be near the unit and easily accessible.
- The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.
- Do not look into the lens while the lamp is on.
- Do not place your hand or objects near the ventilation holes — the air coming out is hot.
- Be careful not to catch your fingers by the adjuster when you adjust the height of the unit. Do not push hard on the top of the unit with the adjuster out.
- Be sure to grasp both sides of the unit with both hands when carrying the unit.
- Avoid using an extension cord with a low voltage limited since it may cause the short-circuit and physical incidents.
- Do not catch your finger between the unit and surface of the floor when moving the projector installed on the floor.
- Be careful not to catch your finger in the cooling fan.
- Do not carry the projector with the cabinet on and with its cover open.
- Do not install the unit in a location near heat sources such as radiators or air ducts, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or humidity, mechanical vibration or shock.

- Never mount the projector on the ceiling or move it by yourself. Be sure to consult with qualified Sony personnel (charged).
- If the ventilation holes are blocked, internal heat builds up, and it may cause a fire or damage the unit. To allow adequate air circulation and prevent internal heat build-up, follow the items below:
- Leave space of more than 30 cm (11 ¹³/₁₆") around the unit (page 5).



• Avoid using something to cover the ventilation holes (exhaust/intake).



 Do not place the unit on surfaces such as an original packing sheet, soft cloth, papers, rugs, or scraps of paper. The ventilation holes may take in such materials.



 Do not place any object just in front of the lens that may block the light during projection. Heat from the light may damage the object. Use the picture muting function to cut off the picture.



Do not use the Security bar for the purpose
of preventing theft for transporting or
installing the unit. If you lift the unit by the
Security bar or hang the unit by this bar, it
may cause the unit to fall and be damaged,
and may result in personal injury.




For dealers

- When the projector is mounted on the ceiling, the Sony PSS-610 Projector Suspension Support must be used for installation.
- Be sure to secure the cabinet cover firmly when installing to the ceiling firmly.

On Installation


 When installing the unit, leave space between any walls, etc. and the unit as illustrated.

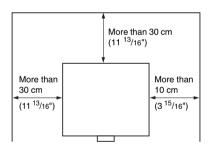

• Avoid using if the unit is tilted more than 15 degrees horizontally.




• Avoid using if the unit is tilted more than 15 degrees vertically.

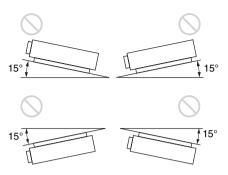

- Install the projector on the floor or ceiling. Any other installation causes a malfunction such as color irregularity or shortening lamp life.
- Avoid using the unit in a location where the temperature or humidity is very high, or temperature is very low.



 Avoid installing the unit in a location subject to direct cool or warm air from an air-conditioner. Installing in such a location may cause malfunction of the unit due to moisture condensation or rise in temperature.



 Avoid installing the unit in a location near a heat or smoke sensor. Installing in such a location may cause malfunction of the sensor.



 Avoid installing the unit in a very dusty or extremely smoky environment.
 Otherwise, the air filter will become obstructed, and this may cause a malfunction of the unit or damage it.



- When using the unit at an altitude of 1,500 m or higher, set "High Altitude Mode" to "On" in the Installation menu. Failing to set this mode when using the unit at high altitudes could have adverse effects, such as reducing the reliability of certain components.
- Set "Installation Attitude" on the Installation menu correctly to suit to the Installation angle. Continuing to use the wrong setting may affect component reliability.

On cleaning the lens and the cabinet

- Be sure to disconnect the AC power cord from the AC outlet before cleaning.
- If you rub on the unit with a stained cloth, the cabinet may be scratched.
- If the unit is exposed to volatile materials such as insecticide, or the unit is in contact with a rubber or vinyl resin product for a long period of time, the unit may deteriorate or the coating may come off.
- Do not touch the lens with bare hands.
- On cleaning the lens surface: Wipe the lens gently-with a soft cloth, such as a glass cleaning cloth. Stubborn stains may be removed with a soft cloth lightly dampened with water. Never use

- solvent such as alcohol, benzene or thinner, or acid, alkaline or abrasive detergent, or a chemical cleaning cloth.
- On cleaning the cabinet:
 Clean the cabinet gently with a soft cloth.
 Stubborn stains may be removed with a
 soft cloth lightly dampened with mild
 detergent solution and wrung, followed by
 wiping with a soft dry cloth. Never use
 solvent such as alcohol, benzene or
 thinner, or acid, alkaline or abrasive
 detergent, or a chemical cleaning cloth.

On Illumination

To obtain the best picture, the front of the screen should not be exposed to direct lighting or sunlight.

On LCD Projector

The LCD projector is manufactured using high-precision technology. You may, however, see tiny black points and/or bright points (red, blue, or green) that continuously appear on the LCD projector. This is a normal result of the manufacturing process and does not indicate a malfunction. Also, when you use multiple LCD projectors to project onto a screen, even if they are of the same model, the color reproduction among projectors may vary, since color balance may be set differently from one projector to the next.

On Screen

When using a screen with an uneven surface, stripes pattern may rarely appear on the screen depending on the distance between the screen and the unit or the zooming magnifications. This is not a malfunction of the unit.

On Fan

Since the projector is equipped with a fan inside to prevent internal temperature from rising, there may be some noise. This is a normal result of the manufacturing process and does not indicate a malfunction. If,

however, in a case of abnormal noise. consult with qualified Sony personnel.

On Lamp

The lamp used as a light source contains mercury that has high internal pressure. A high-pressure mercury lamp has the following characteristics:


- Brightness of the lamp will be lowered as the elapse of time used.
- The lamp may break with a loud noise as a result of shock, damage, or deterioration caused by the elapse of time. The lamp may become unlit and may burn out.
- The lamp life varies with individual differences or usage conditions of each lamp. Therefore, it may break or will not light even before the specified replacement time.
- It may possibly break after the replacement time has elapsed. Replace the lamp with a new one as soon as possible if a message displayed on the projected image, even if the lamp normally lights.

Checking the Supplied Accessories

RM-PJ19 Remote Commander (1) Size AA (R6) batteries (2)



AC power cord (1) Cable ties (2)



Quick Reference Manual (this manual) (1) Security label (1) Operating Instructions (CD-ROM) (1)

Using the CD-ROM Manuals

Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your computer, and the CD-ROM will start automatically in a few moments. Select the Operating Instructions you want to read. If the CD-ROM does not start automatically, open the "index.htm" file on the CD-ROM.

You must have Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher installed in your computer to read the Operating Instructions stored on the CD-ROM.

Installing Batteries

Two size AA (R6) batteries are supplied for Remote Commander.

To avoid risk of explosion, use size AA (R6) manganese or alkaline batteries.

1 Remove the lid, then install the two AA (R6) batteries (supplied) with the correct polarity.

While pressing the lid, slide it.

Be sure to install the battery from the \bigcirc side.





2 Replace the lid.

CAUTION


Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. When you dispose of the battery, you must obey the law in the relative area or country.

Using the Cable Ties

1 Aim the supplied cable tie in a horizontal direction with respect to the front face of the projector then insert the cable tie through the hole at the bottom.

Be sure to insert the cable tie in fully until it clicks.

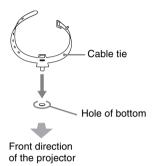

2 Bundle the cables and cords with


When you remove the cable tie

Rotate 90 degrees the cable tie.

attached cable tie.

Selecting the Menu Language


The factory setting for the language for displaying menus, messages, etc. is English. To change the on-screen language, proceed as follows:

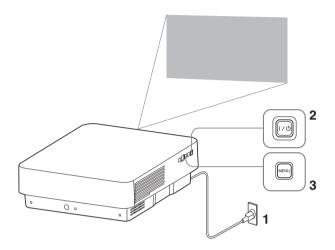

- 1 Plug the AC power cord into a wall outlet.
- Turn on the projector.

 Press the I/(¹) key on the main unit or the I key on the Remote Commander.
- **3** Press the MENU key to display the menu.


 If the display cannot be properly seen, adjust the focus, size, and position of the projected image (page 12).
- **4** Select the menu language.
 - Press the ♠ or ₱ key to select the Operation (per) menu then press the ENTER key.
 - ② Press the ♠ or ♥ key to select "Language (♠)" then press the ENTER key.

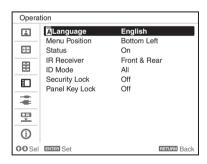

- ③ Press the ★/*/*/* key to select a language, then press the ENTER key.
- **5** Press the MENU key to turn off the menu screen.

Projecting an Image

The size of a projected image depends on the distance between the projector and screen. Install the projector so that the projected image fits the screen size. For details on projection distances and projected image sizes, see "Projecting Distance and Lens Shift Range" (Operating Instructions).

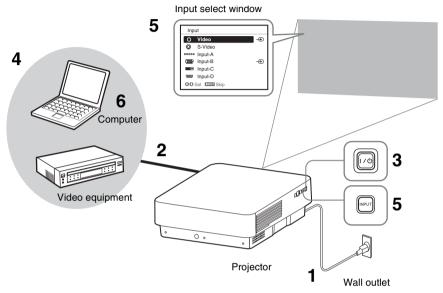

- 1 Plug the AC power cord into a wall outlet.
- **2** Connect all equipment to the projector.
- Turn on the projector.Press the I/(¹) key on the main unit or the I key on the Remote Commander.
- **4** Turn on the connected equipment.
- 5 Select the input source.

 Press the INPUT key on the projector to display the input select window. Press the INPUT key repeatedly or the ♣/♣ key to select an image to be projected. The signal icon appears on the right side in the input select window when a signal is input.

You can select the input source using Direct input select keys on the Remote Commander.

6 Switch your computer to output to external display by changing your computer's setting.

How to switch the computer to output to the projector varies, depending on the type of computer.

(Example)



7 Adjust the focus, size, and position of the projected image.

Adjusting the Focus, Size, and Position of the Projected image

Focus	Size (Zoom)	Position (Lens shift)
		+
		1904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adjusting the tilt of the projector with the adjusters

When the projector is installed on an uneven surface and the projected position is low, you can adjust using the adjusters. To correct any trapezoidal distortion of the projected image, use the Keystone correction feature.



Notes

- Be careful not to let the projector down on your fingers.
- Do not push hard on the top of the projector with the adjuster extended.
- Since the Keystone adjustment is an electronic correction, the image may be deteriorated.

Displaying a pattern for adjusting an image

You can display a pattern for adjusting the projected image with the PATTERN key on the Remote Commander. Press the PATTERN key again to restore the previous image.

Turning Off the Power

- 1 Press the I/O key on the main unit or the O key on the Remote Commander.

 The message appears if you press the I/O key on the main unit. Press it again according to the message.

 The fan continues to run for a while to reduce internal heat.
- **2** Unplug the AC power cord from the wall outlet.

You may unplug the AC power cord before the fan stops.

Note

To move the projector just after turning it off, be sure to wait until the fan stops before unplugging the AC power cord. Unplugging the AC power cord before the fan stops may cause a malfunction.

To erase the confirmation message

The message disappears if you press any key other than the I/O key on the main unit or O key on the Remote Commander, or if you do not press any key for a while.

To turn off the power with the key on the main unit without a confirmation message being displayed

Hold the I/ key on the main unit pressed for a few seconds.

Indicators

The indicators allow checking the status and notify you of abnormal operation of the projector. If the projector exhibits abnormal status, address the problem in accordance with the table below.

ON/STANDBY indicator

Status	Meaning/Remedies
Lights in red	The projector is in Standby mode.
Flashes in green	 The projector is ready to operate after having been turned on. The lamp cools after the projector is turned off.
Lights in green	The projector's power is on.
Lights in orange	The projector is in Power Saving Mode (lamp cut off).
Flashes in red	The projector is in abnormal status. Symptoms are indicated by number of flashes. Address the problem in accordance with the following. If the symptom is shown again, consult with qualified Sony personnel.
Flashes twice	The internal temperature is unusually high. Check the items below. • Check to see if nothing is blocking the ventilation holes. • Check to see if the air filter is not clogged. • Check if "Installation Attitude" on the Installation menu is correctly selected.
Flashes six time	S Unplug the AC power cord from a wall outlet. After checking that the ON/STANDBY indicator goes out, plug the power cord to a wall outlet again then turn on the projector.
Other number of lashes	f Consult with qualified Sony personnel.

LAMP/COVER indicator

Statu	IS	Meaning/Remedies
Flash	nes in red	Symptoms are indicated by number of flashes. Address the problem in accordance with the following.
	Flashes twice	The rear panel or air filter unit are not attached securely.
	Flashes three times	The temperature of lamp is unusually high. Turn off the power and wait for lamp to cool then turn on the power again. If the symptom is shown again, the lamp may be burnt out. In such a case, replace the lamp with a new one.

Replacing the Lamp


Replace the lamp with a new one if a message displayed on the projected image or the LAMP/ COVER indicator notifies you to replace the lamp.

Use an LMP-F230 projector lamp (for VPL-FX30) (not supplied), LMP-F272 projector lamp (for VPL-FH30/VPL-FX35) (not supplied), LMP-F331 projector lamp (for VPL-FH35) (not supplied) for replacement.


Caution

- The lamp remains hot after the projector is turned off. If you touch the lamp, you may burn your finger. When you replace the lamp, wait for at least an hour after turning off the projector for the lamp to cool sufficiently.
- Do not allow any metallic or inflammable objects into the lamp replacement slot after removing the lamp, otherwise it may cause electrical shock or fire. Do not put your hands into the slot.
- If the lamp breaks, contact qualified Sony personnel. Do not replace the lamp yourself.
- When removing the lamp, be sure to pull it out straight, by holding it by the specified part. If you touch a part of the lamp other than the specified part, you may be burned or injured. If you pull out the lamp while the projector is tilted, the pieces may scatter if the lamp breaks any may cause injury.


- 1 Turn off the projector, and disconnect the AC power cord from a wall outlet.
- When the lamp has cooled sufficiently, open the rear panel by loosening the three screws.

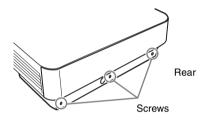

3 Loosen the three screws on the lamp then pull out the lamp by its grab.

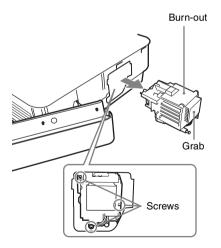

4 Insert the new lamp all the way in until it is securely in place. Tighten the three screws.

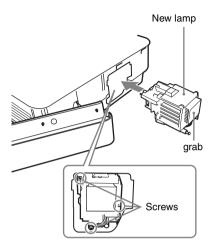

5 Close the rear panel and tighten the three screws.

Note

Be sure to install the lamp and rear panel securely as it was. If not, the projector cannot be turned on.

- **6** Connect the AC power cord to a wall outlet and turn on the projector.
- 7 Reset the lamp timer for notification of the next replacement time. Select "Lamp Timer Reset" on the Function menu then press the ENTER key. When a message appears, select "Yes" to reset the lamp timer.

Disposal of the used lamp For the customers in the USA

Lamp in this product contains mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Telecommunications Industry Association (www.eiae.org).

Cleaning the Air Filter

When a message appears on the projected image indicating time for a filter cleaning, clean the air filter.


If the dust cannot be removed from the air filter even after cleaning, replace the air filter with a new one.

For details on a new air filter, consult with qualified Sony personnel.


Caution

If you neglect to clean the air filter, dust may accumulate, clogging it. As a result, the temperature may rise inside the unit, leading to a possible malfunction or fire.

- 1 Turn off the projector, and disconnect the AC power cord from the AC outlet.
- **2** Open the rear panel by loosening the three screws on the rear panel.




3 Pull out the air filter unit.

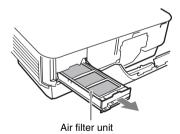

4 Clean the air filter with a vacuum cleaner.

Remove the cover as illustrated below then clean the four air filters. The two air filters on the bottom of the air filter unit cannot be removed from the air filter unit.

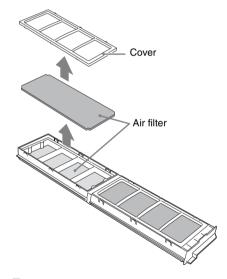

- **5** Return the air filter to the air filter unit then return it to the projector.
- **6** Close the rear panel and tighten the three screws.

Note

Be sure to attach the air filter unit and rear panel firmly; the power cannot be turned on if it is not closed securely.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un personnel qualifié.

AVERTISSEMENT CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

AVERTISSEMENT

Lors de l'installation de l'appareil, incorporer un dispositif de coupure dans le câblage fixe ou brancher la fiche d'alimentation dans une prise murale facilement accessible proche de l'appareil. En cas de problème lors du fonctionnement de l'appareil, enclencher le dispositif de coupure d'alimentation ou débrancher la fiche d'alimentation.

ATTENTION

À propos du connecteur LAN

Par mesure de sécurité, ne raccordez pas le connecteur pour le câblage de périphériques pouvant avoir une tension excessive à ce port.

AVERTISSEMENT

- 1 Utilisez un cordon d'alimentation (câble secteur à 3 fils)/fiche femelle/fiche mâle avec des contacts de mise à la terre conformes à la réglementation de sécurité locale applicable.
- 2 Utilisez un cordon d'alimentation (câble secteur à 3 fils)/fiche femelle/fiche mâle avec des caractéristiques nominales (tension, ampérage) appropriées.

Pour toute question sur l'utilisation du cordon d'alimentation/fiche femelle/fiche mâle ci-dessus, consultez un technicien du service après-vente qualifié.

IMPORTANT

La plaque signalétique se situe sous l'appareil.

Pour les clients au Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les clients en Europe, Australie et Nouvelle-Zélande

AVERTISSEMENT

Il s'agit d'un produit de Classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut provoquer des interférences radio, dans ce cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures appropriées.

Pour les clients en Europe

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour EMC et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question concernant le service ou la garantie, veuillez consulter les adresses indiquées dans les documents de service ou de garantie séparés.

Ne pas utiliser cet appareil dans une zone résidentielle.

Précautions

Sécurité

- Assurez-vous que la tension de service de votre projecteur est identique à la tension locale. Si un adaptateur de tension est nécessaire, informez-vous auprès d'un technicien Sony agréé.
- Si du liquide ou un objet solide pénètre dans le coffret, débranchez l'appareil et faites-le vérifier par un technicien Sony agréé avant de poursuivre l'utilisation.
- Débranchez le projecteur de la prise murale en cas de non-utilisation pendant plusieurs jours.
- Pour débrancher le cordon, le tirer par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon luimême.
- La prise murale doit se trouver à proximité du projecteur et être facile d'accès.
- L'appareil demeure connecté à la source d'alimentation secteur tant qu'il est branché sur la prise murale, et ce même si l'appareil est éteint.
- Ne regardez pas dans l'objectif lorsque la lampe est allumée.
- Ne mettez pas la main et ne posez aucun objet près des orifices de ventilation; l'air qui s'en échappe est très chaud.
- Prenez garde de vous coincer les doigts dans le dispositif de réglage lorsque vous réglez la hauteur de l'appareil. Ne exercez pas une pression forte sur le dessus de l'appareil alors que le dispositif de réglage est sorti.
- Saisissez les deux cotés de l'appareil avec les deux mains pour le transporter.
- Évitez d'utiliser un cordon prolongateur à faible tension, car cela risquerait de causer un court-circuit et un accident matériel.
- Prenez garde de vous coincer les doigts entre l'appareil et la surface du plancher lorsque vous déplacez le projecteur alors qu'il est installé sur le plancher.
- Prenez garde de vous coincer les doigts dans le ventilateur de refroidissement.
- Ne transportez pas le projecteur sans avoir d'abord fermé le cabinet et le couvercle.

- N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un conduit d'air, ou dans un emplacement exposé directement à la lumière du soleil, très poussiéreux ou humide, ou sujet à des vibrations mécaniques ou chocs.
- N'installez jamais le projecteur au plafond et ne le déplacez jamais par vos propres moyens. Veillez à vous adresser à un technicien Sony agréé (service payant).
- Si les orifices de ventilation sont obstrués, la chaleur interne augmente et peut entraîner un incendie ou endommager l'appareil. Pour assurer la circulation correcte de l'air et éviter toute surchauffe interne, appliquez les recommandations suivantes:
- Laissez un espace libre de plus de 30 cm (11 ¹³/16 pouces) autour de l'appareil (page 4).



 Évitez de recouvrir les orifices de ventilation (évacuation/admission).



 Ne posez pas l'appareil sur des surfaces telles que sa feuille d'emballage, un linge doux, des journaux, un tapis ou des bouts de papier. Ces matériaux risqueraient d'obstruer les orifices de ventilation.



 Ne placez pas des objets juste devant l'objectif pour éviter de bloquer la lumière durant la projection. La chaleur provenant de la lumière risque de les endommager. Utilisez la touche de masquage d'image pour couper l'image.



 N'utilisez pas la barre de sécurité comme antivol lors du transport ou de l'installation de l'appareil.
 Si vous soulevez ou accrochez l'appareil au moyen de la barre de sécurité, il risque de tomber et d'être endommagé, voire de provoquer des blessures.




Pour les revendeurs

- Pour monter le projecteur au plafond, il faut utiliser le support de montage au plafond Sony PSS-610 lors de l'installation
- Vous devez fermer le couvercle du cabinet solidement lors de l'installation au plafond.

Lors de l'installation


 Lorsque vous installez l'appareil, laissez un espace entre celui-ci et les murs, etc. comme illustré.

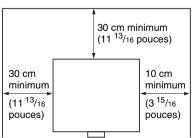

 Évitez d'utiliser l'appareil s'il est incliné de plus de 15 degrés par rapport à l'horizontale.




 Évitez d'utiliser l'appareil s'il est incliné de plus de 15 degrés par rapport à la verticale.

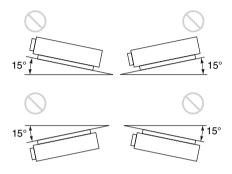

- Installez le projecteur sur le plancher ou au plafond. Tout autre type d'installation risque de causer un dysfonctionnement, comme par exemple des couleurs anormales ou une durée de vie réduite de la lampe.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans un endroit très chaud, très humide ou très froid.



• Évitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé directement au flux d'air froid ou chaud d'un climatiseur. L'installation dans un tel lieu peut engendrer une défaillance de l'appareil à cause de la condensation de l'humidité ou d'une hausse de température.



• Évitez d'installer l'appareil dans un endroit situé à proximité d'un détecteur de chaleur ou de fumée. Cela risquerait de provoquer une défaillance du détecteur.



• N'installez pas le projecteur dans un environnement très poussiéreux ou enfumé. Le filtre à air pourrait se colmater avec, pour résultat, un dysfonctionnement ou des dommages du projecteur.



- Si l'appareil est utilisé à une altitude de 1 500 m ou plus, réglez l'option « Mode haute altit. » sur « On » dans le menu Installation. Si ce réglage du mode n'est pas effectué alors que l'on utilise l'appareil à haute altitude, des effets négatifs peuvent s'ensuivre, tels qu'une baisse de fiabilité de certains composants.
- Définissez correctement l'option « Attitude installation » du menu Installation en fonction de l'angle d'installation. L'utilisation prolongée d'un mauvais réglage risque d'affecter la fiabilité des composants.

Nettoyage de l'objectif et du **boîtier**

- Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de procéder au nettoyage.
- Si vous frottez l'appareil avec un chiffon sale, vous risquez de le rayer.
- Si l'appareil est exposé à des substances volatiles telles que des insecticides, ou en cas de contact prolongé avec un produit en caoutchouc ou en résine vinylique, l'appareil risque de se détériorer ou de perdre son revêtement.
- Ne touchez pas l'objectif avec les mains
- Nettoyage de la surface de la lentille : Essuyez délicatement l'objectif avec un chiffon doux, notamment un chiffon de nettoyage pour vitres. Les taches tenaces peuvent être éliminées avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez jamais de solvant tel qu'alcool, benzène, diluant ou détergent acide, alcalin ou abrasif, pas plus qu'une lingette de nettoyage chimique.
- Nettoyage du boîtier : Nettoyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux. Les taches tenaces peuvent être éliminées avec un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre et tordu. Ensuite, essuyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de solvant tel qu'alcool. benzène, diluant ou détergent acide, alcalin ou abrasif, pas plus qu'une lingette de nettoyage chimique.

Éclairage

Pour une qualité d'image optimale, la face avant de l'écran ne doit pas être directement exposée à une source d'éclairage ou au rayonnement solaire.

Projecteur LCD

Le projecteur LCD est fabriqué au moyen d'une technologie de haute précision. Il se peut toutefois que vous constatiez que de petits points noirs et/ou lumineux (rouges, bleus ou verts) apparaissent continuellement sur le projecteur LCD. Ceci est un résultat normal du processus de fabrication et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement. Si vous utilisez plusieurs projecteurs LCD pour projeter sur un écran, la reproduction des couleurs peut varier selon les projecteurs, même s'ils sont du même modèle. Ceci est dû au fait que l'équilibre des couleurs peut être réglé différemment sur les projecteurs.

Écran

Si un écran à surface inégale est utilisé, il se peut, dans de rares cas, que des motifs de lignes apparaissent sur l'écran suivant la distance qui sépare l'écran de l'appareil ou suivant le taux de grossissement du zoom. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.

Ventilateur

Le projecteur renferme un ventilateur qui empêche la température interne d'augmenter et qui peut donc générer du bruit. Ceci est un résultat normal du processus de fabrication et n'est pas le signe d'une défaillance. Toutefois, en cas de bruit anormal, adressezvous à un technicien Sony agréé.

Lampe

La lampe utilisée comme source de lumière contient du mercure dont la pression interne est très élevée. Une lampe au mercure à haute pression présente les caractéristiques suivantes:

- La luminosité de la lampe diminue au fil de son utilisation.
- La lampe peut cesser de fonctionner avec un bruit violent sous l'effet d'un choc, d'un dégât ou de la détérioration causée par le temps. La lampe peut cesser de briller et sauter.
- La longévité est propre à chaque lampe et varie selon ses conditions d'utilisation. Il est donc possible qu'elle cesse de fonctionner ou qu'elle ne brille plus, même avant le terme de la période de remplacement spécifiée.


 Elle peut aussi cesser de fonctionner audelà de la période de remplacement prévue. Remplacez la lampe par une neuve dès que possible si un message apparaît sur l'image projetée, même si la lampe brille toujours normalement.

Vérification des accessoires fournis

Télécommande RM-PJ19 (1) Piles de format AA (R6) (2)



Cordon d'alimentation secteur (1) Liens pour câble (2)



Guide de référence rapide (ce manuel) (1) Étiquette de sécurité (1) Mode d'emploi (CD-ROM) (1)

Utilisation des manuels sur CD-ROM

Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Le CD-ROM démarre automatiquement quelques instants plus tard. Sélectionnez le Mode d'emploi que vous souhaitez lire. Si le CD-ROM ne démarre pas automatiquement, ouvrez le fichier « index.htm » sur le CD-ROM. Pour lire le Mode d'emploi enregistré sur le CD-ROM, Adobe Acrobat Reader 5.0 ou ultérieur doit être installé sur votre ordinateur.

Mise en place des piles

Deux piles de format AA (R6) sont fournies pour la télécommande. Pour éviter tout risqué d'explosion, utilisez des piles de format AA (R6) au manganèse ou des piles alcalines

1 Retirez le couvercle, puis installez les deux piles AA (R6) (fournies) en respectant les polarités.

Faites glisser le couvercle tout en appuyant dessus.

Installez les piles en commençant par le côté \bigcirc .





2 Remettez le couvercle en place.


ATTENTION

Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Lorsque vous mettez la batterie au rebut, vous devez respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région où vous yous trouvez.

Utilisation des liens pour câble

1 Prenez le lien pour câble fourni et tenez-le horizontalement par rapport à l'avant du projecteur, puis insérez-le dans le trou situé sur le dessous.

Enfoncez le lien pour câble jusqu'à ce qu'un déclic confirme qu'il est inséré à fond.

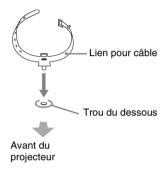


2 Regroupez les câbles et les cordons à l'aide du lien pour câble que vous venez de fixer.

Quand vous retirez le lien pour câble

Tournez le lien pour câble de 90 degrés.

Sélection de la langue de menu

L'anglais est défini d'origine comme langue d'affichage des menus, des messages, etc. Pour changer la langue des menus à l'écran, procédez comme suit :

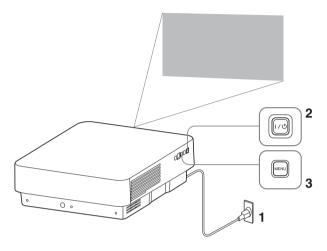


- **1** Branchez le cordon d'alimentation secteur sur une prise murale.
- 2 Mettez le projecteur sous tension. Appuyez sur la touche I/(¹) de l'appareil principal ou sur la touche I de la télécommande.
- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu.
 Si l'affichage n'est pas net, réglez la mise au point, la taille et la position de l'image projetée (page 11).
- **4** Sélectionnez la langue des menus.
 - Appuyez sur la touche ♠ ou ₱ pour sélectionner le menu Operation (□), puis appuyez sur la touche ENTER.
 - ② Appuyez sur la touche ♠ ou ♥ pour sélectionner « Language () », puis appuyez sur la touche ENTER.



- ③ Appuyez sur la touche ♠/♣/♠/p pour sélectionner la langue, puis appuyez sur la touche ENTER.
- **5** Appuyez sur la touche MENU pour désactiver l'écran de menu.

Projection d'une image

La taille de l'image projetée dépend de la distance entre le projecteur et l'écran. Installez le projecteur de façon à adapter l'image projetée à la taille de l'écran. Pour plus d'informations sur les distances de projection et les tailles de l'image projetée, reportez-vous à « Distance de projection et plage de déplacement d'objectif » (Mode démploi).

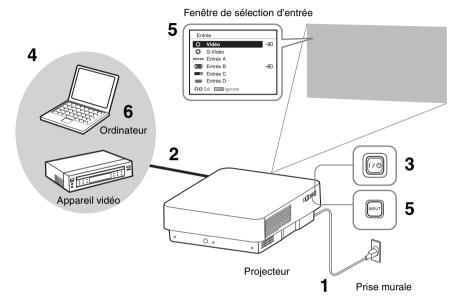

- **1** Branchez le cordon d'alimentation secteur sur une prise murale.
- **2** Raccordez tous les appareils au projecteur.
- 3 Mettez le projecteur sous tension. Appuyez sur la touche I/ de l'appareil principal ou sur la touche I de la télécommande.
- 4 Mettez sous tension l'appareil raccordé.
- 5 Sélectionnez la source d'entrée.

 Appuyez sur la touche INPUT du
 projecteur pour afficher la fenêtre de
 sélection d'entrée. Appuyez plusieurs
 fois sur la touche INPUT ou appuyez sur
 la touche ♣/♣ pour sélectionner l'image

à projeter. L'icône de signal - apparaît sur la droite de la fenêtre de sélection d'entrée lorsqu'un signal entre. Vous pouvez sélectionner la source d'entrée à l'aide des touches de sélection directe de l'entrée de la télécommande.

6 Faites basculer la sortie de l'ordinateur vers l'affichage externe en modifiant les paramètres de l'ordinateur.

La procédure à suivre pour diriger la sortie de l'ordinateur vers le projecteur

dépend du type d'ordinateur.

(Exemple)


7 Réglez la mise au point, la taille et la position de l'image projetée.

Réglage de la mise au point, la taille et la position de l'image projetée

Mise au point	Taille (Zoom)	Position (déplacement d'objectif)
Specific Spe		900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Réglage de l'inclinaison du projecteur à l'aide des supports réglables

Si le projecteur est installé sur une surface inégale et si la position de projection est basse, vous pouvez utiliser les supports réglables pour y remédier. Afin de corriger une éventuelle distorsion trapézoïdale de l'image projetée, utilisez la fonction de correction Trapèze.

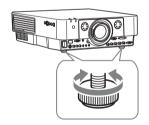

Remarques

- Veillez à ne pas abaisser le projecteur sur vos doigts.
- Évitez d'appuyer fortement sur le dessus de l'appareil lorsque les supports réglables sont déployés.
- Étant donné que le réglage de Trapèze est une correction électronique, l'image peut être altérée.

Affichage d'une mire pour le réglage d'une image

Vous pouvez afficher une mire pour régler l'image projetée à l'aide de la touche PATTERN de la télécommande. Appuyez à nouveau sur la touche PATTERN pour rétablir l'image précédente.

Mise hors tension

1 Appuyez sur la touche I/ de l'appareil principal ou sur la touche de la télécommande.

Le message apparaît si vous appuyez sur la touche I/U de l'appareil principal. Appuyez à nouveau sur cette touche en fonction du message.

Le ventilateur continue de tourner pendant un moment afin de réduire la chaleur interne.

2 Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.

Vous pouvez débrancher le cordon d'alimentation secteur avant l'arrêt du ventilateur.

Remarque

Si vous souhaitez déplacer le projecteur juste après sa mise hors tension, n'oubliez pas d'attendre l'arrêt du ventilateur avant de débrancher le cordon d'alimentation secteur. En débranchant le cordon d'alimentation secteur avant l'arrêt du ventilateur, vous risquez de provoquer une panne.

Pour effacer le message de confirmation

Le message disparaît si vous appuyez sur une touche autre que la touche **I**/() de l'appareil principal ou que la touche () de la télécommande, ou encore si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain temps.

Pour mettre hors tension à l'aide de la touche de l'appareil principal sans afficher de message de confirmation

Maintenez la touche **I**/(¹) de l'appareil principal enfoncée pendant quelques secondes.

Témoins

Les témoins vous permettent de vérifier l'état du projecteur et vous avertissent d'un éventuel dysfonctionnement.

Si le projecteur indique un état anormal, reportez-vous au tableau ci-dessous afin de remédier au problème.

Témoin ON/STANDBY

État	Signification/Solutions
S'allume en rouge	Le projecteur est en mode de veille.
Clignote en vert	 Le projecteur est prêt à fonctionner dès qu'il est sous tension. La lampe refroidit après la mise hors tension du projecteur.
S'allume en vert	Le projecteur est sous tension.
S'allume en orange	Le projecteur est en Mode économie (lampe éteinte).
Clignote en rouge	L'état du projecteur est anormal. Les symptômes sont indiqués par le nombre de clignotements. Conformez-vous aux instructions suivantes afin de remédier au problème. Si le symptôme persiste, consultez un technicien Sony agréé.
Clignote à deux reprises	La température à l'intérieur du projecteur est anormalement élevée. Vérifiez les éléments ci-dessous. • Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués. • Assurez-vous que le filtre à air n'est pas colmaté. • Assurez-vous que « Attitude installation » est correctement sélectionné dans le menu Installation.
Clignote à six reprises	Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale. Après avoir confirmé l'extinction du témoin ON/STANDBY, rebranchez le cordon d'alimentation secteur à une prise murale, puis mettez le projecteur sous tension.
Autre nombre de clignotements	Consultez un technicien Sony agréé.

Témoin LAMP/COVER

État		Signification/Solutions
Clignote en rouge		Les symptômes sont indiqués par le nombre de clignotements. Conformez-vous aux instructions suivantes afin de remédier au problème.
	Clignote à deux reprises	Le panneau arrière ou l'ensemble du filtre à air ne sont pas correctement fixés.
	Clignote à trois reprises	La température de la lampe est anormalement élevée. Mettez le projecteur hors tension et attendez que la lampe refroidisse, puis remettez-le sous tension. Si le symptôme réapparaît, la lampe est peutêtre grillée. Dans ce cas, remplacez-la par une neuve.

Remplacement de la lampe


Remplacez la lampe par une neuve si un message s'affiche sur l'image projetée ou si le témoin LAMP/COVER vous recommande de remplacer la lampe.

Utilisez une lampe de rechange pour projecteur LMP-F230 (pour le VPL-FX30) (non fournie), une lampe de rechange pour projecteur LMP-F272 (pour le VPL-FH30/VPL-FX35) (non fournie), une lampe de rechange pour projecteur LMP-F331 (pour le VPL-FH35) (non fournie).


Mise en garde

- La lampe reste chaude après la mise hors tension du projecteur. Ne la touchez pas, car vous pourriez vous brûler les doigts. Avant de remplacer la lampe, attendez au moins une heure après la mise hors tension du projecteur pour lui permettre de refroidir suffisamment.
- Assurez-vous de ne pas introduire des objets métalliques ou inflammables dans la fente de remplacement de la lampe après avoir retiré celle-ci afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie. N'insérez pas les mains dans la fente.
- Si la lampe se casse, contactez un technicien Sony agréé. Ne remplacez pas la lampe vous-même.
- Quand vous retirez la lampe, veillez à l'extraire en ligne droite, en la tenant par le point de prise. Tout contact avec une partie de la lampe autre que le point de prise peut provoquer des brûlures ou des blessures. Si vous retirez la lampe quand le projecteur est incliné et qu'elle se casse, vous risquez d'être blessé par des projections de verre.


- 1 Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.
- **2** Lorsque la lampe a suffisamment refroidi, ouvrez le panneau arrière en desserrant les trois vis.

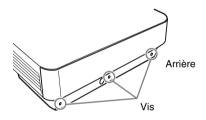

3 Desserrez les trois vis de la lampe, puis extrayez la lampe par son point de prise.

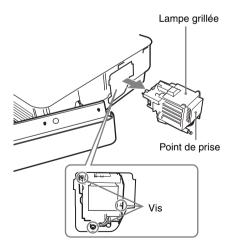

4 Introduisez la nouvelle lampe à fond jusqu'à ce qu'elle soit correctement en place. Serrez les trois vis.

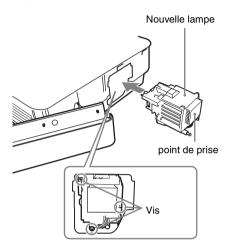

5 Fermez le panneau arrière et serrez les trois vis.

Remarque

Assurez-vous de remettre solidement en place la lampe et le panneau arrière dans leur position initiale. Sinon, le projecteur ne peut pas être mis sous tension.

- **6** Branchez le cordon d'alimentation secteur sur une prise murale et mettez le projecteur sous tension.
- 7 Réinitialisez la durée de lampe pour être informé du nombre d'heures d'utilisation.

Sélectionnez « Lamp Setting » dans le menu Function, puis appuyez sur la touche ENTER. Quand un message apparaît, sélectionnez « Yes » pour réinitialiser la durée de lampe.

Mettre à disposition de la lampe usagée

Pour les clients aux États-Unis

La lampe dans ce produit contient du mercure. La disposition de ces matériaux peut être réglementée suite à des considérations environnementales. Pour obtenir des informations de disposition ou de recyclage, veuillez communiquer avec vos autorités locales ou la Telecommunications Industry Association (www.eiae.org).

Nettoyage du filtre à air

Quand un message apparaît sur l'image projetée, indiquant que le moment est venu de nettoyer le filtre, nettoyez le filtre à air.


S'il n'est pas possible d'enlever la poussière du filtre à air, même après un nettoyage, remplacez ce dernier par un neuf.

Pour plus d'informations sur les nouveaux filtres à air, contactez un technicien Sony agréé.


Mise en garde

Si vous omettez de nettoyer le filtre à air, des poussières peuvent s'accumuler et le colmater. La température peut alors augmenter à l'intérieur de l'appareil et provoquer un mauvais fonctionnement ou un incendie.

- **1** Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.
- **2** Ouvrez le panneau arrière en desserrant les trois vis du panneau.




3 Extrayez l'ensemble du filtre à air.

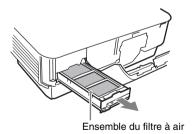

4 Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur.

Retirez le couvercle comme illustré cidessous, puis nettoyez les quatre filtres à air.

Les deux filtres à air en bas de l'ensemble de filtre ne peuvent pas être enlevés de celui-ci.

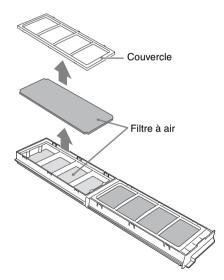

- 5 Réinstallez le filtre à air dans l'ensemble du filtre, puis dans le projecteur.
- **6** Fermez le panneau arrière et serrez les trois vis.

Remarque

Fixez solidement l'ensemble du filtre à air et le panneau arrière car il est impossible de mettre le projecteur sous tension s'il n'est pas correctement fermé.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de electrocución, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

ADVERTENCIA ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA.

ADVERTENCIA

Al instalar la unidad, incluya un dispositivo de desconexión fácilmente accesible en el cableado fijo, o conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente fácilmente accesible cerca de la unidad. Si se produce una anomalía durante el funcionamiento de la unidad, accione el dispositivo de desconexión para desactivar la alimentación o desconecte el enchufe de alimentación

PRECAUCIÓN Acerca del conector LAN

Por razones de seguridad, no enchufe a este puerto un conector de cableado de dispositivo periférico que pueda tener una tensión excesiva.

ADVERTENCIA

- 1 Utilice un cable de alimentación (cable de alimentación de 3 hilos)/conector/enchufe del aparato recomendado con toma de tierra y que cumpla con la normativa de seguridad de cada país, si procede.
- 2 Utilice un cable de alimentación (cable de alimentación de 3 hilos)/conector/enchufe del aparato que cumpla con los valores nominales correspondientes en cuanto a tensión e intensidad.

Si tiene alguna duda sobre el uso del cable de alimentación/conector/enchufe del aparato, consulte a un técnico de servicio cualificado.

IMPORTANTE

La placa de características está situada en la parte inferior.

Para los clientes de Europa, Australia v Nueva Zelanda

ADVERTENCIA

Éste es un producto de clase A. En un ambiente doméstico, este producto puede causar interferencias radioeléctricas, en cuyo caso el usuario puede tener que tomar las medidas adecuadas.

Para los clientes de Europa

El fabricante de este producto es Sony Corporation, con dirección en 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japón. El Representante autorizado para EMC y seguridad del producto es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para asuntos relacionados con el servicio y la garantía, consulte las direcciones entregadas por separado para los documentos de servicio o garantía.

Este dispositivo no debe utilizarse en zonas residenciales.

Precauciones

Seguridad

- Compruebe que la tensión de funcionamiento de la unidad sea la misma que la del suministro eléctrico local. Si es necesario adaptar la tensión, consulte con personal especializado de Sony.
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la unidad, desenchúfela y haga que sea revisada por personal especializado de Sony antes de volver a utilizarla.
- Desenchufe la unidad de la toma mural cuando no vaya a utilizarla durante varios días
- Para desconectar el cable, tire del enchufe. Nunca tire del propio cable.
- La toma mural debe encontrarse cerca de la unidad y ser de fácil acceso.
- La unidad no estará desconectada de la fuente de alimentación de CA mientras esté conectada a la toma mural, aunque haya apagado la unidad.
- No mire al objetivo mientras la lámpara esté encendida.
- No coloque la mano ni ningún objeto cerca de los orificios de ventilación. El aire que sale está caliente.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos con el ajustador cuando ajuste la altura de la unidad. No ejerza una presión excesiva sobre la parte superior de la unidad cuando el ajustador esté fuera.
- Asegúrese de agarrar ambos lados de la unidad con ambas manos cuando transporte la unidad.
- Evite utilizar un cable prolongador con un bajo límite de tensión, ya que puede producir cortocircuitos e incidentes físicos
- No se atrape los dedos entre la unidad y la superficie del suelo al mover un proyector instalado en el suelo.
- Tenga cuidado de no atraparse los dedos con el ventilador de refrigeración.
- No transporte el proyector guardado en su estuche y con la tapa abierta.

- No instale la unidad en una ubicación cercana a fuentes de calor tales como radiadores o conducciones de aire, ni en un lugar sujeto a la luz directa del sol, demasiado polvo o humedad, vibraciones mecánicas o golpes.
- No monte en ningún caso el proyector en el techo ni lo mueva sin la ayuda de otra persona. Asegúrese de consultar con personal especializado (de pago) de Sony.
- Si se bloquean los orificios de ventilación, el calor interno aumentará y esto podría provocar un incendio o dañar la unidad.
 Con el fin de facilitar una circulación de aire adecuada y evitar el recalentamiento interno, siga los consejos que se indican a continuación:
- Deje un espacio superior a 30 cm (11 ¹³/16 pulgadas) alrededor de la unidad (página 4).



 Procure no utilizar ningún objeto que cubra los orificios de ventilación (salida/ entrada de aire).



 No coloque la unidad sobre superficies tales como partes del embalaje original, paños suaves, papeles, cojines o trozos de papel. Dichos materiales podrían pegarse a los orificios de ventilación.



 No coloque ningún objeto justo delante del objetivo que pueda bloquear la luz durante la proyección. El calor de la luz puede dañar el objeto. Utilice la tecla de función de apagado de la imagen para interrumpir la imagen.



 No utilice la barra de seguridad para evitar robos durante el transporte o la instalación de la unidad.

Si eleva la unidad o la deja suspendida mediante la barra de seguridad, es posible que la unidad se caiga y se dañe, asimismo, podría provocar daños personales.




Para los distribuidores

- Si se instala el proyector en el techo, deberá utilizarse un soporte de suspensión Sony PSS-610.
- Cierre firmemente la tapa de la carcasa cuando lo instale en el techo.

Sobre la instalación


 Cuando instale la unidad, deje espacio entre cualquier pared o similar y la unidad como se muestra en la ilustración.

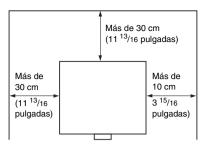

• Evite utilizar la unidad si está inclinada más de 15 grados en posición horizontal.



• Evite utilizar la unidad si está inclinada más de 15 grados en posición vertical.

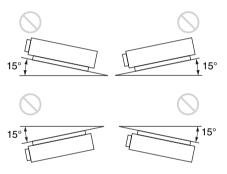


- Instale el proyector en el suelo o en el techo. Cualquier otra instalación provocará averías tales como irregularidades en el color o el acortamiento de la vida útil de la lámpara.
- Evite utilizar la unidad en lugares en los que la temperatura o la humedad sean muy elevadas, o en los que la temperatura sea muy baja.



• Evite instalar la unidad en lugares expuestos a un flujo directo de aire frío o

caliente procedente de un aparato de climatización

Si se instala en una ubicación de estas características, la unidad puede averiarse debido a la condensación de humedad o a un aumento de temperatura.



 Evite instalar la unidad en una ubicación cercana a un sensor de calor o de humo. Si se instala en una ubicación de estas características, podría provocar un fallo de funcionamiento del sensor.



 Evite instalar la unidad en un entorno en el que haya un exceso de polvo o humo. Si lo hace, el filtro del aire se obstruirá, y es posible que la unidad se averíe o no funcione correctamente.



- Si utiliza el proyector a altitudes de 1.500 m o más, ajuste la opción "Modo gran altitud" del menú Instalación en "Sí". Si no se establece este modo cuando se utiliza la unidad a altitudes elevadas pueden producirse efectos adversos, tales como la reducción de la fiabilidad de determinados componentes.
- Ajuste correctamente la "Posición instalación"en el menú Instalación de acuerdo con el ángulo de instalación. El uso prolongado de un ajuste incorrecto podría afectar a la fiabilidad del componente.

Limpieza del objetivo y de la carcasa

- Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA antes de limpiar la unidad.
- Si frota la unidad con un paño sucio, la carcasa podría rayarse.
- Si la unidad se expone a materiales volátiles, como insecticidas, o si está en contacto con algún producto de goma o resina de vinilo durante un período de tiempo prolongado, la unidad podría deteriorarse o el recubrimiento podría desprenderse.
- No toque el objetivo con las manos desprotegidas.
- Acerca de la limpieza de la superficie del objetivo:
 Limpie suavemente el objetivo con un paño suave, como una gamuza. Las manchas resistentes pueden eliminarse con un paño suave ligeramente humedecido con agua. No utilice nunca solventes como el alcohol, el benceno o los disolventes, ni detergentes ácidos,

alcalinos o abrasivos, ni paños de limpieza

con productos auímicos.

Acerca de la limpieza de la carcasa:
 Limpie la carcasa suavemente con un paño suave. Las manchas persistentes pueden eliminarse con un paño suave ligeramente humedecida en una solución detergente neutra previamente escurrido y, a continuación, pasando un paño suave y seco. No utilice nunca solventes como el alcohol, el benceno o los disolventes, ni detergentes ácidos, alcalinos o abrasivos, ni paños de limpieza con productos químicos.

Iluminación

Con el fin de obtener imágenes con la mejor calidad posible, la parte frontal de la pantalla no debe estar expuesta a la luz solar ni a iluminaciones directas.

Proyector LCD

El proyector LCD está fabricado con tecnología de alta precisión. No obstante, es posible que se observen pequeños puntos negros o brillantes (rojos, azules o verdes), o ambos, de forma continua en el proyector. Se trata de un resultado normal del proceso de fabricación y no indica fallo de funcionamiento.

Además, si utiliza varios proyectores LCD para proyectar en una pantalla, es posible que la reproducción de colores no sea igual en todos los proyectores, incluso si son del mismo modelo, ya que el balance de color puede estar configurado de manera distinta.

Pantalla

Cuando utilice una pantalla de superficie irregular, en raras ocasiones aparecerán patrones de bandas en la pantalla, dependiendo de la distancia entre la pantalla y la unidad, o de la ampliación del zoom. Esto no significa una avería de la unidad.

Ventilador

Es posible que se produzca ruido, ya que el proyector está equipado con un ventilador en su interior para evitar que la temperatura interna aumente. Se trata de un resultado normal del proceso de fabricación y no indica un fallo de funcionamiento. Si, no obstante, se produce un ruido anómalo, consulte con personal especializado de Sony.

Lámpare

La lámpara que se utiliza como fuente de luz contiene mercurio a una presión interna elevada. Una lámpara de mercurio a alta presión posee las siguientes características:

- El brillo de la lámpara decrecerá según el tiempo de uso transcurrido.
- Es posible que la lámpara se rompa emitiendo un sonido fuerte como resultado de un golpe, daños o el deterioro causado por el paso del tiempo. Es posible que la lámpara se apague y se queme.


- La vida útil de la lámpara varía en función de las diferencias individuales o de las condiciones de uso de cada lámpara. Por lo tanto, podría romperse o no iluminar incluso antes de la fecha de sustitución especificada.
- También es posible que se rompa una vez transcurrida la fecha de sustitución.
 Sustituya la lámpara por una nueva tan rápido como sea posible si aparece un mensaje en la imagen proyectada, incluso si la lámpara aún se ilumina con normalidad.

Comprobación de los accesorios suministrados

Mando a distancia RM-PJ19 (1) Pilas de tamaño AA (R6) (2)



Cable de alimentación de CA (1) Abrazaderas para cables (2)



Manual de referencia rápida (este manual) (1)

Etiqueta de seguridad (1) Manual de instrucciones (CD-ROM) (1)

Usar los manuales del CD-ROM

Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador y, al cabo de unos momentos, se iniciará automáticamente. Seleccione el manual de instrucciones que desee leer. Si el CD-ROM no se inicia automáticamente, abra el archivo "index.htm" del CD-ROM. Para poder leer el manual de instrucciones almacenado en el CD-ROM, debe tener el software Adobe Acrobat Reader 5.0 o superior instalado en el ordenador.

Colocación de las pilas

Se suministran dos pilas de tamaño AA (R6) para el mando a distancia.

Para evitar el riesgo de explosión, utilice pilas alcalinas o de manganeso de tamaño AA (R6).

1 Retire la tapa y coloque las dos pilas AA (R6) (suministradas) con la polaridad correcta.

Deslice la tapa mientras la presiona.

Asegúrese de instalar la pila comenzando por el lado .





2 Vuelva a colocar la tapa.

PRECAUCIÓN


Peligro de explosión si se sustituye la batería por una del tipo incorrecto. Reemplace la batería solamente por otra del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendado por el fabricante.

Cuando deseche la batería, debe cumplir con las leyes de la zona o del país.

Uso de las abrazaderas para cables

1 Pase la abrazadera para cables suministrada en dirección horizontal con respecto a la cara frontal del proyector y, a continuación, inserte la abrazadera para cables a través del orificio situado en la parte inferior de la unidad.

Asegúrese de insertar completamente la abrazadera para cables hasta que se escuche un clic.

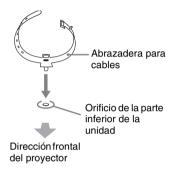


2 Ate los cables y cordones con la abrazadera para cables adjunta.

Cuando retire la abrazadera para cables


Gire 90 grados la abrazadera para cables.

Selección del idioma del menú

El idioma predeterminado de fábrica para visualizar los menús, mensajes, etc. es el inglés. Para cambiar el idioma de las indicaciones en pantalla, haga lo siguiente:

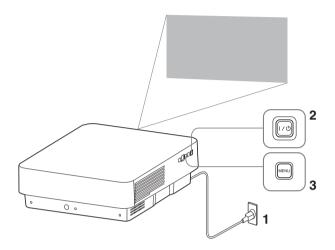


- 1 Conecte el cable de alimentación de ca a una toma de pared.
- 2 Encienda el proyector.
 Pulse la tecla I/(¹) de la unidad
 principal o la tecla I del mando a
 distancia.
- 3 Pulse la tecla MENU para visualizar el menú.
 Si la pantalla no se visualiza correctamente, ajuste el enfoque, el tamaño y la posición de la imagen proyectada (página 11).
- 4 Seleccione el idioma del menú.
 - ① Pulse la tecla ♠ o ♥ para seleccionar el menú Operation (□) y, a continuación, pulse la tecla ENTER.
 - ② Pulse la tecla ♠ o ♥ para seleccionar "Language (♠)" y, a continuación, pulse la tecla ENTER.

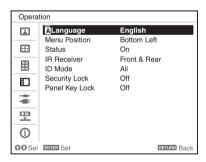

- ③ Pulse la tecla ♠/♣/♠/→ para seleccionar un idioma y, a continuación, pulse la tecla ENTER.
- **5** Pulse la tecla MENU para desactivar la pantalla de menú.

Proyección de una imagen

El tamaño de una imagen proyectada depende de la distancia existente entre el proyector y la pantalla. Instale el proyector de modo que la imagen proyectada se ajuste al tamaño de la pantalla. Para obtener más información sobre las distancias de proyección y los tamaños de las imágenes proyectadas, consulte "Distancia de proyección y Rango de desplazamiento del objetivo" (Manual de instrucciones).

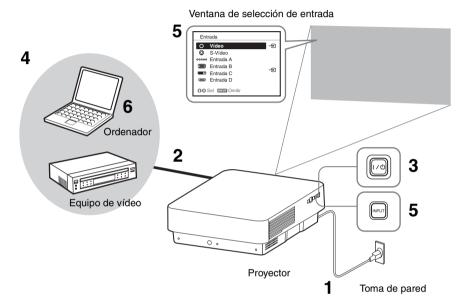

- 1 Conecte el cable de alimentación de ca a una toma de pared.
- **2** Conecte todos los equipos al proyector.
- 4 Encienda el equipo conectado.
- 5 Seleccione la fuente de entrada. Pulse la tecla INPUT del proyector para visualizar la ventana de selección de entrada. Pulse la tecla INPUT varias veces o la tecla ♠/◆ para seleccionar la imagen que se va a proyectar. El icono

- de señal aparece en el lado derecho de la ventana de selección de entrada cuando se recibe una señal de entrada. Puede seleccionar la fuente de entrada mediante el uso de las teclas de selección de entrada directa del mando a distancia.
- 6 Cambie la configuración del ordenador para conmutar la salida hacia una pantalla externa.

 La manera de conmutar la salida del ordenador hacia el proyector variará en función del tipo de ordenador.

 (Ejemplo)


7 Ajuste el enfoque, el tamaño y la posición de la imagen proyectada.

Ajuste del enfoque, el tamaño y la posición de la imagen proyectada

Enfoque	Tamaño (zoom)	Posición (desplazamiento del objetivo)
		1
	900 0 CO	The state of the s

Ajuste de la inclinación del proyector con el ajustador

Cuando el proyector está instalado sobre una superficie irregular y la posición proyectada es baja, puede ajustarla mediante el uso de los ajustadores. Para corregir cualquier distorsión trapezoidal de la imagen proyectada, utilice la función de corrección Trapezoide.

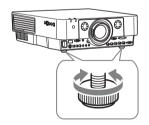

Notas

- Tenga cuidado de no dejar caer el proyector sobre los dedos.
- No ejerza una presión excesiva sobre la parte superior del proyector cuando el ajustador esté extendido.
- Puesto que el ajuste Trapezoide es una corrección electrónica, es posible que la imagen se deteriore.

Visualización de un patrón para ajustar una imagen

Puede visualizar un patrón para ajustar la imagen proyectada con la tecla PATTERN del mando a distancia. Vuelva a pulsar la tecla PATTERN para restablecer la imagen anterior.

Apagado de la alimentación

1 Pulse la tecla I/O de la unidad principal o la tecla O del mando a distancia.

2 Desconecte el cable de alimentación de ca de la toma de pared. Puede desconectar el cable de alimentación de ca antes de que se detenga el ventilador.

Nota

Si desea desplazar el proyector justo después de haberlo apagado, asegúrese de esperar hasta que el ventilador se detenga antes de desconectar el cable de alimentación de ca. Si desconecta el cable de alimentación de ca antes de que el ventilador se detenga, podría provocar un fallo de funcionamiento.

Para borrar el mensaje de confirmación

El mensaje desaparecerá si pulsa cualquier tecla distinta a la tecla I/O de la unidad principal o a la tecla O del mando a distancia, o bien, si no pulsa ninguna tecla durante un momento.

Para desconectar la alimentación con la tecla de la unidad principal sin que se muestre ningún mensaje de confirmación

Mantenga pulsada la tecla **I**/**(**) de la unidad principal durante unos segundos.

Indicadores

Los indicadores permiten comprobar el estado y le notifican el funcionamiento anómalo del proyector.

Si el proyector muestra un estado anómalo, resuelva el problema de acuerdo con la tabla siguiente.

Indicador ON/STANDBY

Estado	Significado/Soluciones
Se ilumina en rojo	El proyector está en modo Espera.
Parpadea en verde	 El proyector está preparado para funcionar una vez se haya encendido. La lámpara se enfría después de haber apagado el proyector.
Se ilumina en verde	La alimentación del proyector está encendida.
Se ilumina en naranja	El proyector está en modo de Ahorro energía (la lámpara se apaga).
Parpadea en rojo	El proyector se encuentra en un estado anómalo. Los síntomas se indican mediante un número de parpadeos. Resuelva el problema de acuerdo con las indicaciones siguientes. Si vuelve a mostrar este síntoma, consulte con personal especializado de Sony.
Parpadea dos veces	La temperatura interna es anormalmente alta. Compruebe los siguientes elementos. • Compruebe visualmente si hay algo que bloquee los orificios de ventilación. • Compruebe visualmente si el filtro de aire no está obstruido. • Compruebe si se ha seleccionado correctamente "Posición instalación" en el menú Instalación.
Parpadea seis veces	Desconecte el cable de alimentación de ca de la toma de pared. Después de comprobar que el indicador ON/STANDBY se apaga, vuelva a conectar el cable de alimentación a una toma de pared y, a continuación, encienda el proyector.
Otro número de parpadeos	Consulte con personal especializado de Sony.

Indicador LAMP/COVER

Estado		Significado/Soluciones
Parpadea en rojo		Los síntomas se indican mediante un número de parpadeos. Resuelva el problema de acuerdo con las indicaciones siguientes.
	Parpadea dos veces	El panel posterior o la unidad de filtro de aire no están firmemente sujetos.
	Parpadea tres veces	La temperatura de la lámpara es inusualmente elevada. Apague la alimentación y espere a que la lámpara se enfríe y, a continuación, vuelva a encender la alimentación. Si vuelve a mostrar este síntoma, es posible que la lámpara se haya quemado. En tal caso, sustituya la lámpara por una nueva.

Sustitución de la lámpara


Sustituya la lámpara por una nueva si se muestra un mensaje en la imagen proyectada o si el indicador LAMP/COVER le notifica que sustituya la lámpara.

Utilice una lámpara de proyector LMP-F230 (para el modelo VPL-FX30) (no suministrada), o una lámpara de proyector LMP-F272 (para el modelo VPI-FH30/VPL-FX35) (no suministrada), una lámpara de proyector LMP-F331 (para el modelo VPL-FH35) (no suministrada).


Precaución

- La lámpara permanece caliente después de haber apagado el proyector. Si toca la lámpara, puede quemarse los dedos. Antes de sustituir la lámpara, espere al menos una hora después de haber apagado el proyector para que se enfríe lo suficiente.
- No permita que se introduzcan objetos metálicos o inflamables en la ranura de sustitución de la lámpara después de extraerla, de lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio. No meta las manos dentro de la ranura.
- Si la lámpara se rompe, póngase en contacto con personal especializado de Sony. No sustituya la lámpara usted mismo.
- Cuando sustituya la lámpara, asegúrese de sujetarla por el asa para tirar de ella recto hacia fuera. Si toca una parte de la lámpara que no sea el asa, podría quemarse o herirse. Si tira hacia fuera de la lámpara mientras el proyector se encuentra inclinado, los fragmentos pueden dispersarse y provocar heridas si la lámpara se rompe.


- 1 Apague el proyector y desconecte el cable de alimentación de ca de la toma de pared.
- 2 Cuando la lámpara se haya enfriado lo suficiente, afloje los tres tornillos del panel posterior para abrirlo.

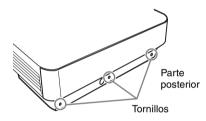

3 Afloje los tres tornillos de la lámpara, a continuación, tire del asa de la lámpara hacia afuera.

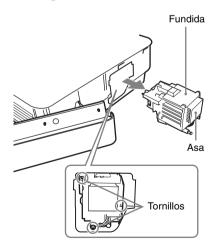

4 Inserte por completo la lámpara nueva hasta que quede encajada firmemente en su sitio. Apriete los tres tornillos.

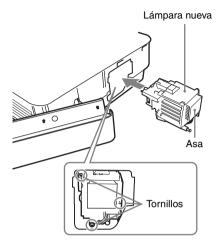

5 Cierre el panel posterior y apriete los tres tornillos.

Nota

Asegúrese de instalar firmemente la lámpara y el panel posterior, tal como estaban. Si no lo hace, no podrá encender el proyector.

- **6** Conecte el cable de alimentación de ca a la toma de pared y encienda el proyector.
- 7 Reinicie el contador de la lámpara para que notifique el momento de la siguiente sustitución.
 Seleccione "Lamp Setting" en el menú Function y pulse la tecla ENTER.
 Cuando aparezca un mensaje, seleccione "Yes" para reiniciar el contador de la lámpara.

Limpieza del filtro de aire

Cuando aparezca un mensaje en la imagen proyectada, lo que indica que se debe limpiar el filtro, limpie el filtro de aire.


Si no es posible eliminar el polvo del filtro de aire incluso después de haberlo limpiado, sustitúyalo por uno nuevo.

Para obtener información detallada sobre un nuevo filtro de aire, consulte con personal especializado de Sony.


Precaución

Si no limpia el filtro de aire, es posible que se acumule el polvo y lo obstruya. Como consecuencia, la temperatura puede aumentar en el interior de la unidad, lo que podría provocar un fallo de funcionamiento o un incendio.

- **1** Apague el proyector y desconecte el cable de alimentación de ca de la toma de ca.
- **2** Abra el panel posterior, para ello, afloje los tres tornillos del panel posterior.




3 Tire hacia afuera de la unidad de filtro de aire.

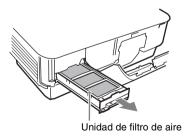

4 Limpie el filtro del aire con una aspiradora.

Retire la cubierta tal como se indica a continuación y limpie los cuatro filtros de aire.

Los dos filtros de aire de la parte inferior de la unidad de filtro de aire no se pueden extraer de dicha unidad.

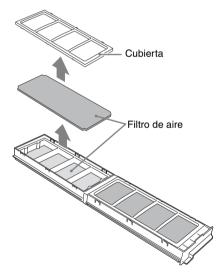

Vuelva a colocar el filtro de aire en la unidad del filtro de aire y, a continuación, vuelva a colocarla en el proyector.

6 Cierre el panel posterior y apriete los tres tornillos.

Nota

Asegúrese de sujetar firmemente la unidad de filtro de aire y el panel posterior; la alimentación no se puede encender si no está cerrada con seguridad.

WARNUNG

Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

WARNUNG DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

WARNUNG

Beim Einbau des Geräts ist daher im Festkabel ein leicht zugänglicher Unterbrecher einzufügen, oder der Netzstecker muss mit einer in der Nähe des Geräts befindlichen, leicht zugänglichen Wandsteckdose verbunden werden. Wenn während des Betriebs eine Funktionsstörung auftritt, ist der Unterbrecher zu betätigen bzw. der Netzstecker abzuziehen, damit die Stromversorgung zum Gerät unterbrochen wird.

VORSICHT

Hinweis zum LAN-Anschluss

Aus Sicherheitsgründen nicht mit einem Peripheriegerät-Anschluss verbinden, der zu starke Spannung für diese Buchse haben könnte.

WARNUNG

- 1 Verwenden Sie ein geprüftes Netzkabel (3-adriges Stromkabel)/einen geprüften Geräteanschluss/einen geprüften Stecker mit Schutzkontakten entsprechend den Sicherheitsvorschriften, die im betreffenden Land gelten.
- **2** Verwenden Sie ein Netzkabel (3-adriges Stromkabel)/einen Geräteanschluss/einen Stecker mit den geeigneten Anschlusswerten (Volt, Ampere).

Wenn Sie Fragen zur Verwendung von Netzkabel/Geräteanschluss/Stecker haben, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Kundendienstpersonal.

WICHTIG

Das Namensschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

Für Kunden in Europa, Australien und Neuseeland

WARNUNG

Dies ist eine Einrichtung, welche die Funk-Entstörung nach Klasse A besitzt. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.

Für Kunden in Europa

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Der autorisierte Repräsentant für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Bei jeglichen Angelegenheiten in Bezug auf Kundendienst oder Garantie wenden Sie sich bitte an die in den separaten Kundendienst- oder Garantiedokumenten aufgeführten Anschriften.

Dieser Apparat darf nicht im Wohnbereich verwendet werden.

Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert "Batterie leer" oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien "nicht mehr einwandfrei funktioniert". Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Vorsichtsmaßnahmen

Info zur Sicherheit

- Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung Ihres Gerätes mit der Spannung Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt. Falls eine Spannungsanpassung erforderlich ist, konsultieren Sie qualifiziertes Sony-Personal.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gehäuse gelangen, ziehen Sie das Netzkabel ab, und lassen Sie das Gerät von qualifiziertes Sony-Personal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Soll das Gerät einige Tage lang nicht benutzt werden, trennen Sie es von der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie zum Trennen des Kabels am Stecker. Niemals am Kabel selbst ziehen.
- Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.
- Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange der Netzstecker noch an der Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Blicken Sie bei eingeschalteter Lampe nicht in das Objektiv.
- Halten Sie Ihre Hände oder Gegenstände von den Lüftungsöffnungen fern — die austretende Luft ist heiß.
- Achten Sie beim Einstellen der Höhe des Gerätes darauf, dass Sie sich nicht die Finger an den Einstellfüßen klemmen. Vermeiden Sie festes Drücken auf die Oberseite des Gerätes bei ausgefahrenem Einstellfuß.
- Halten Sie das Gerät beim Tragen mit beiden Händen an beiden Seiten.
- Vermeiden Sie die Benutzung eines Verlängerungskabels mit niedriger Spannungsgrenze, weil es einen Kurzschluss und Sachschäden verursachen kann.
- Klemmen Sie sich nicht die Finger zwischen dem Projektor und der Bodenfläche, wenn Sie den auf den Boden gestellten Projektor bewegen.

- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht vom Lüfter erfasst werden.
- Tragen Sie den Projektor nicht mit aufgesetztem Gehäuse und offener Abdeckung.
- Installieren Sie den Projektor nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B.
 Heizkörpern oder Warmluftauslässen, oder an Orten, die direktem Sonnenlicht, starkem Staubniederschlag oder
 Feuchtigkeit, Vibrationen oder
 Erschütterungen ausgesetzt sind.
- Montieren Sie den Projektor niemals an der Decke und versetzen Sie ihn nicht eigenständig. Wenden Sie sich unbedingt an qualifiziertes Sony-Personal (gegen eine Gebühr).
- Wenn die Lüftungsöffnungen blockiert sind, staut sich im Geräteinneren die Wärme und es kann zu einem Brand oder Schäden am Gerät kommen. Befolgen Sie die unten aufgeführten Punkte, um eine angemessene Luftzirkulation zu gewährleisten und einen Wärmestau im Geräteinneren zu vermeiden.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 30 cm um den Projektor ein (Seite 4).



 Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen (Auslass/Einlass) nicht durch irgendwelche Gegenstände.



 Platzieren Sie das Gerät nicht auf Oberflächen wie dem Originalverpackungsmaterial, einem weichen Tuch, Papier, Teppichen oder Papierresten. Diese Materialien können durch die Lüftungsöffnungen angesaugt werden.



 Stellen Sie keinen Gegenstand, der das Licht während der Projektion blockiert, direkt vor das Objektiv. Die Wärme des Lichts könnte den Gegenstand beschädigen. Mit der Funktionstaste der Bildabschaltung können Sie das Bild abschalten.



 Nutzen Sie den Sicherheitsriegel nicht, um den Diebstahl des Geräts beim Transport oder der Montage des Geräts zu vermeiden.

Wenn Sie das Gerät am Sicherheitsriegel aufheben oder es an diesem Riegel aufhängen, kann es herunterfallen und beschädigt werden und es kann zu Personenschäden kommen.




Für Händler

- Soll der Projektor an der Decke montiert werden, muss der Projektor-Deckenhalter PSS-610 von Sony für die Installation verwendet werden.
- Sorgen Sie bei Deckenmontage für eine einwandfreie Sicherung der Gehäuseabdeckung.

Info zur Installation


 Halten Sie bei der Installation die Abstände zwischen Wänden usw. und dem Gerät gemäß der Abbildung ein.

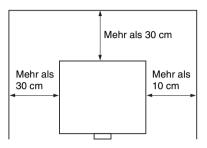

 Vermeiden Sie eine Verwendung des Geräts mit einer Neigung von mehr als 15 Grad horizontal.



 Vermeiden Sie eine Verwendung des Geräts mit einer Neigung von mehr als 15 Grad vertikal.

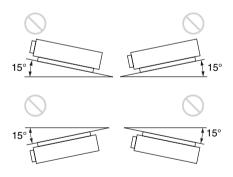


- Installieren Sie den Projektor auf dem Boden oder an der Decke. Jede andere Installationsart verursacht Funktionsstörungen, wie Farbabweichungen oder Verkürzung der Lampenlebensdauer.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts an einem Ort, an dem die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit sehr hoch sind oder die Temperatur sehr niedrig ist.



 Vermeiden Sie die Aufstellung des Geräts an einem Ort, an dem es kühler oder warmer Luft von einer Klimaanlage ausgesetzt ist.

Die Aufstellung an solch einem Ort kann aufgrund der Kondensation von Feuchtigkeit oder einem Temperaturanstieg zu Fehlfunktionen des Geräts führen.



 Vermeiden Sie die Aufstellung des Geräts in der Nähe eines Wärme- oder Rauchsensors. Die Aufstellung an solch einem Ort kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.



 Vermeiden Sie die Installation des Geräts in sehr staubiger oder extrem rauchiger Umgebung. Anderenfalls setzt sich der Luftfilter zu, was zu einer Funktionsstörung oder Beschädigung des Geräts führen kann.



 Wenn Sie den Projektor in Höhenlagen über 1.500 m benutzen, setzen Sie "Höhenlagenmodus" im Menü Installation auf "Ein". Wird dieser Modus bei Verwendung des Gerätes in Höhenlagen

- nicht aktiviert, kann dies negative Folgen haben, wie z.B. die Verschlechterung der Zuverlässigkeit bestimmter Komponenten.
- Stellen Sie "Montageposition" im Menü "Installation" zur Anpassung an den Montagewinkel korrekt ein. Wenn Sie längere Zeit die falsche Einstellung verwenden, wird möglicherweise die Zuverlässigkeit von Bauteilen beeinträchtigt.

Info zum Reinigen von Obiektiv und Gehäuse

- Achten Sie darauf, das Netzkabel von der Netzsteckdose zu lösen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Wenn Sie das Gehäuse mit einem schmutzigen Tuch abwischen, kann das Gehäuse verkratzt werden.
- Wenn das Gerät flüchtigen Stoffen, wie z.
 B. Insektiziden, ausgesetzt ist, oder wenn
 das Gerät über längere Zeit in Kontakt mit
 einem Gummi- oder Vinylharzprodukt
 kommt, kann das Gerät beschädigt werden
 oder die Beschichtung kann sich lösen.
- Berühren Sie das Objektiv nicht mit bloßen Händen.
- Hinweise zur Reinigung der Objektivoberfläche:
 Wischen Sie das Objektiv vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, wie z. B. mit einem Glasreinigungstuch. Hartnäckige Flecken können mit einem weichen Tuch entfernt werden, das leicht mit Wasser befeuchtet wurde. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner und verwenden Sie keine sauren, alkalischen oder aggressiven Reinigungsmittel oder chemische Reinigungstücher.
- Hinweise zur Reinigung des Gehäuses:
 Reinigen Sie das Gehäuse vorsichtig mit
 einem weichen Tuch. Hartnäckige
 Flecken können mit einem weichen Tuch
 entfernt werden, das leicht mit einer
 milden Reinigungslösung befeuchtet und
 ausgewrungen wurde. Wischen Sie das
 Gehäuse danach mit einem weichen,
 trockenen Tuch ab. Verwenden Sie
 niemals Lösungsmittel wie Alkohol,

Benzin oder Verdünner und verwenden Sie keine sauren, alkalischen oder aggressiven Reinigungsmittel oder chemische Reinigungstücher.

Info zur Beleuchtung

Um eine optimale Bildqualität zu erhalten, darf die Vorderseite der Leinwand keiner direkten Beleuchtung oder dem Sonnenlicht ausgesetzt sein.

Info zum LCD-Projektor

Der LCD-Projektor wurde unter Einsatz von Präzisionstechnologie hergestellt. Es kann jedoch sein, dass im Projektionsbild des LCD-Projektors ständig winzige schwarze und/oder helle Punkte (rote, blaue oder grüne) enthalten sind. Dies ist ein normales Ergebnis des Herstellungsprozesses und ist kein Anzeichen für eine Funktionsstörung. Wenn Sie mehrere LCD-Projektoren für die Projizierung auf einer Leinwand verwenden, kann außerdem selbst bei identischen Modellen die Farbwiedergabe bei den verschiedenen Projektoren variieren, da für jeden Projektor eigene Einstellungen der Farbbalance vorgenommen werden können.

Hinweise zur Leinwand

Wenn Sie eine Leinwand mit rauer Oberfläche verwenden, können je nach dem Abstand zwischen der Leinwand und dem Gerät oder der Zoomvergrößerung manchmal Streifenmuster auf der Leinwand erscheinen. Dies ist keine Funktionsstörung des Gerätes.

Hinweise zum Lüfter

Da der Projektor im Inneren mit einem Lüfter ausgestattet ist, der einen Anstieg der internen Temperatur verhindert, kann es zu einer gewissen Geräuschentwicklung kommen. Dies ist das normale Ergebnis des Herstellungsprozesses und stellt keine Fehlfunktion dar. Sie sollten sich aber an qualifiziertes Sony-Personal wenden, wenn es zu ungewöhnlichen Geräuschen kommt.

Hinweise zur Lampe

Die als Lichtquelle verwendete Lampe enthält Quecksilber, das einen hohen internen Druck hat. Eine Hochdruck-Quecksilberdampflampe hat die folgenden Merkmale:


- Die Helligkeit der Lampe sinkt, je länger die Lampe benutzt wurde.
- Die Lampe kann aufgrund einer Erschütterung, von Schäden oder einer durch die Nutzungsdauer bedingten Abnutzung mit einem lauten Geräusch platzen. Die Lampe kann erlöschen oder durchbrennen.
- Die Nutzungsdauer der Lampe variiert mit den jeweiligen Unterschieden und Nutzungsbedingungen der jeweiligen Lampe. Daher kann sie möglicherweise schon vor dem angegebenen Austauschzeitpunkt platzen oder nicht aufleuchten.
- Nachdem der Austauschzeitpunkt verstrichen ist, kann die Lampe platzen. Ersetzen Sie die Lampe sobald wie möglich durch eine neue, wenn auf dem Projektionsbild eine Meldung angezeigt wird, auch wenn die Lampe noch normal brennt.

Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs

RM-PJ19-Fernbedienung (1) Batterien der Größe AA (R6) (2)



Netzkabel (1) Kabelbinder (2)



Kurzreferenz (vorliegende Anleitung) (1) Sicherheitsaufkleber (1) Bedienungsanleitung (CD-ROM) (1)

Benutzung der CD-ROM-Anleitungen

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Einige Augenblicke später startet die CD-ROM automatisch. Wählen Sie die Bedienungsanleitung aus, die Sie lesen möchten. Wenn die CD-ROM nicht automatisch startet, öffnen Sie die Datei "index.htm" auf der CD-ROM. Auf Ihrem Computer muss Adobe Acrobat Reader 5.0 oder höher installiert sein, damit Sie die auf der CD-ROM gespeicherten Bedienungsanleitungen lesen können.

Einlegen der Batterien

Zwei R6-Batterien der Größe AA werden für die Fernbedienung mitgeliefert. Verwenden Sie R6-Mangan- oder -Alkalibatterien der Größe AA. Andernfalls besteht Explosionsgefahr.

1 Entfernen Sie die Abdeckung, und legen Sie dann die beiden Batterien der Größe AA (R6) (mitgeliefert) mit der richtigen Polarität ein.

Den Deckel drücken und schieben.

Die Batterien mit der Seite ⊖ zuerst einlegen.





2 Bringen Sie den Deckel wieder an.

VORSICHT


Explosionsgefahr bei Verwendung falscher Batterien. Batterien nur durch den vom Hersteller empfohlenen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen. Wenn Sie die Batterie entsorgen, müssen Sie die Gesetze der jeweiligen Region und des

jeweiligen Landes befolgen.

Verwenden der Kabelbinder

1 Richten Sie den mitgelieferten Kabelbinder in Bezug auf die Vorderseite des Projektors horizontal aus, und stecken Sie dann den Kabelbinder in die Aussparung an der Unterseite.

Achten Sie darauf, den Kabelbinder vollständig einzuführen, bis er hörbar einrastet.

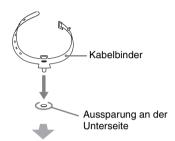

Vorderseite des Projektors

2 Bündeln Sie die Kabel und Leitungen mit dem angebrachten Kabelbinder.


Wenn Sie den Kabelbinder entfernen

Drehen Sie den Kabelbinder um 90 Grad.

Wählen der Menüsprache

Die werkseitige Einstellung für die Sprache zur Anzeige der Menüs, Meldungen usw. ist Englisch.


Um die Sprache für die Bildschirmanzeige zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

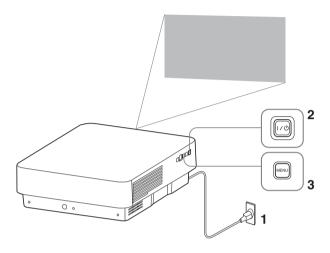

- Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.
- 2 Schalten Sie den Projektor ein. Drücken Sie die Taste I/(¹) am Hauptgerät bzw. die Taste I auf der Fernbedienung.
- 3 Rufen Sie mit der Taste MENU das Menü auf.
 Wenn die Anzeige nicht richtig zu sehen ist, passen Sie die Bildschärfe, die Größe

und Position des projizierten Bildes an (Seite 11).


- **4** Wählen Sie die Menüsprache.
 - ① Drücken Sie die Taste ♠ oder ♥ zur Auswahl des Menüs Operation (🔲), und drücken Sie dann die Taste ENTER.
 - ② Drücken Sie die Taste ♠ oder ♥ zur Auswahl von "Language ()", und drücken Sie dann die Taste ENTER.

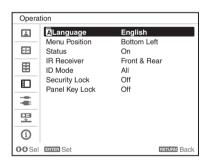

- ③ Drücken Sie die Taste ♠/♣/♠/⇒ zur Auswahl einer Sprache, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- **5** Drücken Sie die Taste MENU, um den Menübildschirm auszublenden.

Projizieren von Bildern

Wie groß ein Bild projiziert wird, hängt vom Abstand zwischen Projektor und Leinwand ab. Stellen Sie den Projektor so auf, dass das projizierte Bild auf die Leinwand passt. Einzelheiten zu Projektionsabstand und Projektionsbildgrößen finden Sie unter "Projektionsentfernung und Objektivverschiebungsbereich" (Bedienungsanleitung).

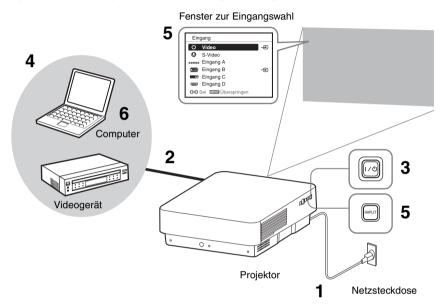

- **1** Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.
- **2** Schließen Sie alle Geräte an den Projektor an.
- 3 Schalten Sie den Projektor ein. Drücken Sie die Taste I/ am Hauptgerät bzw. die Taste I auf der Fernbedienung.
- **4** Schalten Sie die angeschlossenen Geräte ein.
- 5 Wählen Sie das Eingangssignal aus. Rufen Sie mit der Taste INPUT am Projektor das Fenster zur Eingangswahl auf. Drücken Sie mehrmals die Taste INPUT oder die Taste ♠/♠, um das zu projizierende Bild auszuwählen. Beim

Eingang eines Signals erscheint das Signalsymbol ① rechts im Fenster zur Eingangswahl. Sie können die Eingangsquelle mit den Direkteingangswahltasten auf der Fernbedienung auswählen.


6 Ändern Sie die Einstellungen am Computer so, dass die Signalausgabe auf externe Anzeige geschaltet wird. Wie Sie den Computer auf Signalausgabe an den Projektor schalten, hängt vom jeweiligen Computertyp ab.

(Beispiel)




7 Stellen Sie Fokus, Größe und Position des projizierten Bildes ein.

Einstellen von Fokus, Größe und Position des projizierten Bildes

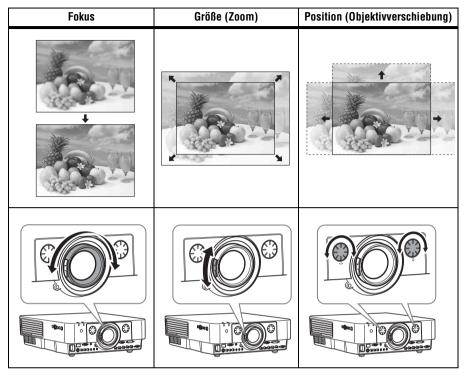

Einstellen der Neigung des Projektors mit den Einstellfüßen

Wenn der Projektor auf einer unebenen Oberfläche steht und die Projektionsposition zu niedrig ist, können Sie die Höhe mit den Einstellfüßen einstellen. Zum Korrigieren der Trapezverzeichnung des projizierten Bildes verwenden Sie die Trapezausgleichsfunktion.

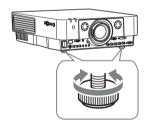

Hinweise

- Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Absenken des Projektors nicht die Finger einklemmen.
- Vermeiden Sie festes Drücken auf die Oberseite des Projektors bei ausgefahrenem Einstellfuß.
- Da es sich bei der Trapezausgleichsfunktion um eine elektronische Korrektur handelt, verschlechtert sich möglicherweise die Bildqualität.

Anzeigen eines Testmusters zum Einstellen des Bildes

Sie können mit der Taste PATTERN auf der Fernbedienung ein Muster zum Einstellen des projizierten Bildes anzeigen lassen. Drücken Sie erneut die Taste PATTERN, um wieder das vorherige Bild anzuzeigen.

Ausschalten des Projektors

1 Drücken Sie die Taste I/ am Hauptgerät bzw. die Taste auf der Fernbedienung.

Eine Meldung erscheint, wenn Sie die Taste I/() am Hauptgerät drücken. Drücken Sie die Taste je nach Meldung erneut.

Das Gebläse läuft eine Zeit lang weiter, um die Wärme im Inneren zu reduzieren.

2 Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Netzsteckdose.

Sie können das Netzkabel herausziehen, auch wenn der Lüfter noch läuft.

Hinweis

Wenn Sie den Projektor unmittelbar nach dem Ausschalten bewegen möchten, warten Sie unbedingt, bis der Lüfter nicht mehr läuft, bevor Sie das Netzkabel trennen. Wenn Sie das Netzkabel trennen, während der Lüfter noch läuft, kann es zu einer Fehlfunktion kommen

So blenden Sie die Bestätigungsmeldung aus

Wenn Sie eine andere Taste als die Taste **I**/() am Hauptgerät oder die Taste () auf der Fernbedienung oder eine Zeitlang gar keine Taste drücken, wird die Meldung ausgeblendet.

So schalten Sie das Gerät mit der Taste am Hauptgerät aus, ohne dass eine Bestätigungsmeldung angezeigt wird

Halten Sie die Taste I/ am Hauptgerät einige Sekunden lang gedrückt.

Anzeigen

Die Anzeigen geben Aufschluss über den Status des Projektors und weisen auf Funktionsstörungen hin.

Wenn am Projektor Funktionsstörungen auftreten, lesen Sie zur Behebung des Problems in der folgenden Tabelle nach.

Anzeige ON/STANDBY

Status	3	Bedeutung/Abhilfemaßnahmen
Leuchtet rot		Der Projektor befindet sich im Bereitschaftsmodus.
Blinkt grün		 Wenn der Projektor eingeschaltet ist, so ist der Projektor betriebsbereit. Wenn der Projektor ausgeschaltet ist, kühlt die Lampe ab.
Leuchtet grün		Der Projektor ist eingeschaltet.
Leuchtet orange		Der Projektor befindet sich im P Save-Modus (Lampe ausgeschaltet).
Blink	t rot	Am Projektor liegt eine Funktionsstörung vor. Die Ursache wird durch die Häufigkeit des Blinkens angegeben. Lesen Sie zur Behebung des Problems die folgenden Hinweise. Sollte die Störung bestehen bleiben, wenden Sie sich an qualifiziertes Sony-Personal.
	Blinkt zweimal	Die Temperatur im Inneren ist ungewöhnlich hoch. Überprüfen Sie Folgendes. • Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. • Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter nicht verschmutzt ist. • Stellen Sie sicher, dass "Montageposition" im Menü "Installation" richtig eingestellt ist.
	Blinkt sechsmal	Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Netzsteckdose. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige ON/STANDBY nicht mehr leuchtet, stecken Sie dann das Netzkabel wieder in eine Netzsteckdose und schalten Sie den Projektor ein.
	Blinkt eine andere Anzahl von Malen	Wenden Sie sich an qualifiziertes Sony-Personal.

Anzeige LAMP/COVER

Status		Bedeutung/Abhilfemaßnahmen
Blinkt rot		Die Ursache wird durch die Häufigkeit des Blinkens angegeben. Lesen Sie zur Behebung des Problems die folgenden Hinweise.
	Blinkt zweimal	Die hintere Abdeckung oder die Luftfiltereinheit ist nicht sicher angebracht.
	Blinkt dreimal	Die Temperatur der Lampe ist ungewöhnlich hoch. Schalten Sie den Projektor aus, warten Sie, bis die Lampe abgekühlt ist, und schalten Sie den Projektor dann wieder ein. Bleibt das Problem bestehen, ist die Lampe ausgebrannt. Tauschen Sie die Lampe in diesem Fall gegen eine neue aus.

Austauschen der Lampe


Tauschen Sie die Lampe gegen eine neue aus, wenn eine entsprechende Meldung auf dem projizierten Bild angezeigt wird oder wenn die Anzeige LAMP/COVER auf das Austauschen der Lampe hinweist.

Verwenden Sie die Projektorlampe LMP-F230 (beim VPL-FX30) (nicht mitgeliefert) bzw. die Projektorlampe LMP-F272 (beim VPL-FH30/VPL-FX35) (nicht mitgeliefert) bzw. die Projektorlampe LMP-F331 (beim VPL-FH35) (nicht mitgeliefert) als Ersatz.


Vorsicht

- Die Lampe bleibt nach dem Ausschalten des Projektors noch heiß. Falls Sie die Lampe berühren, können Sie sich die Finger verbrennen. Lassen Sie die Lampe nach dem Ausschalten des Projektors mindestens eine Stunde lang ausreichend abkühlen, bevor Sie sie austauschen.
- Achten Sie darauf, dass nach dem Herausnehmen der Lampe kein metallener oder entzündlicher Gegenstand in den Lampensteckplatz gerät. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Feuergefahr. Greifen Sie nicht mit den Händen in den Steckplatz.
- Wenn die Lampe zerbricht, wenden Sie sich an qualifiziertes Sony-Personal.
 Tauschen Sie die Lampe nicht selbst aus.
- Achten Sie beim Herausnehmen der Lampe darauf, dass Sie sie gerade herausziehen und dabei am Griff halten. Wenn Sie die Lampe an einem anderen Teil als am Griff berühren, können Sie sich verbrennen oder verletzen.
 Wenn Sie die Lampe schräg aus dem Projektor herausziehen und diese dabei bricht, können sich die Bruchstücke verstreuen und Verletzungen verursachen.


- Schalten Sie den Projektor aus und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.
- Wenn die Lampe ausreichend abgekühlt ist, öffnen Sie die hintere Abdeckung, indem Sie die drei Schrauben lösen.



3 Lösen Sie die drei Schrauben an der Lampe und ziehen Sie die Lampe dann am Griff heraus.

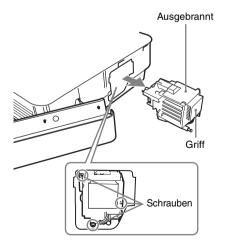

4 Setzen Sie die neue Lampe bis zum Anschlag ein, so dass sie richtig sitzt. Ziehen Sie die drei Schrauben an.

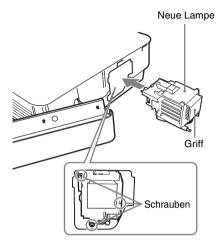

5 Schließen Sie die hintere Abdeckung und ziehen Sie die drei Schrauben an.

Hinweis

Bringen Sie die Lampe und die hintere Abdeckung vorschriftsmäßig wieder an. Andernfalls lässt sich der Projektor nicht einschalten.

- 6 Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an und schalten Sie den Projektor ein.
- 7 Setzen Sie den Lampentimer zurück, damit zum nächsten Lampentausch eine Benachrichtigung angezeigt wird.
 Wählen Sie "Lamp Setting" im Menü "Function" und drücken Sie dann die Taste ENTER. Wenn eine Meldung erscheint, wählen Sie "Yes", um den Lampentimer zurückzusetzen.

Reinigen des Luftfilters

Wenn auf dem projizierten Bild eine Meldung erscheint und damit darauf hinweist, dass der Filter gereinigt werden muss, reinigen Sie den Luftfilter


Falls der Luftfilter auch nach dem Reinigen nicht frei von Staub ist, tauschen Sie den Luftfilter gegen einen neuen aus.

Um Einzelheiten über den neuen Luftfilter zu erfahren, konsultieren Sie bitte qualifiziertes Sony-Personal.


Vorsicht

Wenn Sie den Luftfilter nicht regelmäßig reinigen, kann sich Staub ansammeln und den Filter verstopfen. Als Folge davon erhöht sich möglicherweise die Temperatur im Inneren des Geräts und es besteht die Gefahr einer Fehlfunktion oder Feuergefahr.

- Schalten Sie den Projektor aus und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.
- **2** Öffnen Sie die hintere Abdeckung, indem Sie die drei Schrauben an der hinteren Abdeckung lösen.




3 Ziehen Sie die Luftfiltereinheit heraus.

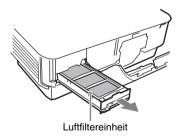

4 Reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger.

Nehmen Sie die Abdeckung wie unten abgebildet ab und reinigen Sie dann die vier Luftfilter.

Die beiden Luftfilter unten an der Luftfiltereinheit lassen sich nicht aus der Luftfiltereinheit herausnehmen.

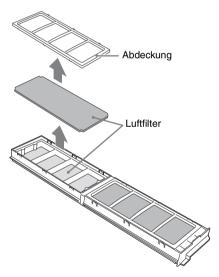

5 Bringen Sie den Luftfilter wieder an der Luftfiltereinheit an und setzen Sie diese wieder in den Projektor ein.

6 Schließen Sie die hintere Abdeckung und ziehen Sie die drei Schrauben an.

Hinweis

Bringen Sie die Luftfiltereinheit und die hintere Abdeckung fest an. Andernfalls kann der Projektor nicht eingeschaltet werden.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparato alla pioggia o all'umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire l'involucro. Per l'assistenza rivolgersi unicamente a personale qualificato.

AVVERTENZA QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO A MASSA.

AVVERTENZA

Durante l'installazione dell'apparecchio, incorporare un dispositivo di scollegamento prontamente accessibile nel cablaggio fisso, oppure collegare la spina di alimentazione ad una presa di corrente facilmente accessibile vicina all'apparecchio. Qualora si verifichi un guasto durante il funzionamento dell'apparecchio, azionare il dispositivo di scollegamento in modo che interrompa il flusso di corrente oppure scollegare la spina di alimentazione.

ATTENZIONE

Informazioni sul connettore LAN

Per ragioni di sicurezza, non collegare il connettore per il cablaggio del dispositivo periferico che potrebbe avere una tensione eccessiva in questa porta.

AVVERTENZA

- 1 Utilizzare un cavo di alimentazione (a 3 anime)/connettore per l'apparecchio/ spina con terminali di messa a terra approvati che siano conformi alle normative sulla sicurezza in vigore in ogni paese, se applicabili.
- 2 Utilizzare un cavo di alimentazione (a 3 anime)/connettore per l'apparecchio/ spina confrmi alla rete elettrica (voltaggio, ampere).

In caso di domande relative all'uso del cavo di alimentazione/connettore per

l'apparecchio/spina di cui sopra, rivolgersi al personale qualificato.

IMPORTANTE

La targhetta di identificazione è situata sul fondo.

Per i clienti in Europa, Australia e Nuova Zelanda

AVVERTENZA

Questo è un apparecchio di classe A e come tale, in un ambiente domestico, può causare interferenze radio. È necessario quindi che l'utilizzatore adotti gli accorgimenti adeguati.

Per i clienti in Europa

Il fabbricante di questo prodotto è la Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Giappone.

La rappresentanza autorizzata per EMC e la sicurezza dei prodotti è la Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stoccarda, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, si prega di rivolgersi agli indirizzi riportati nei documenti sull'assistenza o sulla garanzia a parte.

L'apparecchio non deve essere utilizzato in aree residenziali.

Precauzioni

Sicurezza

- · Verificare che la tensione di funzionamento dell'unità corrisponda alla tensione della rete elettrica locale. Se è necessaria una regolazione della tensione, rivolgersi a personale Sony qualificato.
- Se dei liquidi o degli oggetti dovessero cadere nel mobile, scollegare l'unità e, prima di utilizzarla nuovamente, farla controllare da personale Sony qualificato.
- Se l'unità non sarà utilizzata per diversi giorni, scollegarla dalla presa di rete.
- Per scollegare il cavo, tirarlo fuori afferrando la spina. Non tirare mai direttamente il cavo.
- La presa di rete dovrebbe essere vicina all'unità e facilmente accessibile.
- Finché l'unità è collegata alla presa a muro, non è elettricamente isolata dall'alimentazione CA, anche se l'unità è stata spenta.
- Non guardare dentro l'obiettivo quando la lampada è accesa.
- Non avvicinare mani o oggetti alle prese di ventilazione: l'aria che ne fuoriesce è molto calda.
- Nel regolare l'altezza dell'unità, prestare attenzione a non pizzicare le dita nel dispositivo di regolazione. Non premere con forza la parte superiore dell'unità quando il dispositivo di regolazione è allungato.
- Per trasportare l'unità, afferrare i due lati della medesima con ambedue le mani.
- · Non usare un cavo di prolunga di tensione nominale inferiore che potrebbe causare corti circuiti e infortuni.
- Nello spostare il projettore installato sul pavimento, non pizzicare le dita fra l'unità e la superficie del pavimento.
- Prestare attenzione a non incastrare le dita nella ventola di raffreddamento.
- Non trasportare il proiettore con il mobile e il coperchio aperto.
- Non installare l'unità in una posizione prossima a sorgenti di calore quali radiatori o condotti di aria, oppure in un

- luogo esposto alla luce solare diretta, a polvere o umidità eccessiva, vibrazione meccanica o urti.
- Evitare di montare il projettore sul soffitto o di spostarlo autonomamente. Rivolgersi a personale Sony qualificato (servizio a pagamento).
- Se i fori di aerazione sono ostruiti, il calore potrebbe accumularsi all'interno e causare incendi o danni all'unità. Per consentire un'adeguata circolazione dell'aria e impedire l'accumulo di calore all'interno, attenersi alle indicazioni riportate di seguito:
- Lasciare almeno 30 cm di spazio intorno all'apparecchio (pagina 4).



• Evitare di coprire i fori di aerazione (scarico/aspirazione).



• Non collocare l'unità sull'imballaggio originale, su tessuti morbidi, carta, tappeti o frammenti di carta. I fori di aerazione potrebbero aspirare tali materiali.



· Non mettere alcun oggetto davanti all'obiettivo affinché non oscuri la luce durante la projezione. Il calore dovuto alla luce potrebbe danneggiare l'oggetto. Utilizzare il tasto della funzione di

disattivazione dell'immagine per escludere l'immagine.



 Non utilizzare la barra di sicurezza, pensata per impedire il furto, al fine di trasportare o installare l'unità.
 Se l'unità viene sollevata o viene appesa per mezzo della barra di sicurezza, l'unità potrebbe cadere e danneggiarsi, provocando eventualmente infortuni.




Per rivenditori


- Quando il proiettore è montato sul soffitto, è necessario utilizzare per l'installazione il supporto di sospensione per proiettori Sony PSS-610.
- Fissare saldamente il coperchio dell'unità per una installazione sul soffitto sicura.

Informazioni sull'installazione


 Durante l'installazione dell'unità, lasciare uno spazio tra qualsiasi parete, ecc. e l'unità come illustrato.

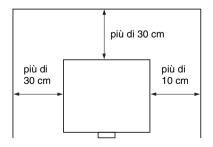

• Evitare di utilizzare l'unità se è inclinata di più di 15 gradi in orizzontale.



• Evitare di utilizzare l'unità se è inclinata di più di 15 gradi in verticale.

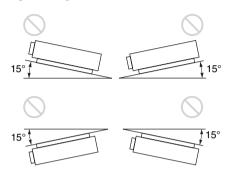


- Installare il proiettore sul pavimento o sul soffitto. Qualsiasi altra posizione di installazione causerebbe malfunzionamento, quale irregolarità dei colori o diminuzione della durata della lampada.
- Evitare di utilizzare l'unità in un ambiente in cui la temperatura o l'umidità è molto elevata o in cui la temperatura è molto bassa.



 Evitare di installare l'unità in un luogo su cui è diretta l'aria fredda o calda di un climatizzatore.

L'installazione in una posizione di questo genere potrebbe provocare problemi di funzionamento dell'unità, dovuti alla condensazione dell'umidità o all'aumento della temperatura.



• Evitare di installare l'unità in prossimità di un sensore di calore o di fumo. L'installazione in tali posizioni può causare problemi di funzionamento del sensore.



• Non installare l'unità in un ambiente molto polveroso o estremamente fumoso. Ciò potrebbe intasare il filtro dell'aria, causando un malfunzionamento o guasto dell'unità.



- Quando si usa l'unità a una quota di 1.500 m o superiore, impostare "Modo quota el." su "Inser." nel menu Installazione. Se non viene impostato questo modo quando l'unità è usata a quote elevate, potrebbero presentarsi effetti negativi, come la riduzione dell'affidabilità di alcuni componenti.
- Impostare "Modo installazione" sul menu Installazione in modo corretto in base all'angolo di installazione. Un uso continuo dell'impostazione errata può influire negativamente sull'affidabilità del componente.

Pulizia della lente e del telaio

- Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa CA prima della pulizia.
- Non sfregare l'unità con un panno non pulito, onde evitare di graffiarla.
- Se l'unità è esposta a materiali volatili, come gli insetticidi, o se rimane in contatto con un prodotto in gomma o resina di

- vinile per un periodo prolungato, l'unità potrebbe deteriorarsi e il rivestimento potrebbe staccarsi.
- Non toccare la lente a mani nude.
- Pulizia della superficie della lente: Pulire delicatamente la lente con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia degli occhiali. Rimuovere le macchie persistenti con un panno morbido leggermente inumidito con acqua. Non utilizzare solventi quali alcol, benzina o diluenti, detergenti alcalini, abrasivi o acidi, oppure panni per pulizia contenenti agenti chimici.
- Pulizia del telaio: Pulire delicatamente il telaio con un panno morbido. Rimuovere le macchie ostinate utilizzando un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata e strizzato, quindi asciugare con un panno morbido asciutto. Non utilizzare solventi quali alcol, benzina o diluenti, detergenti alcalini, abrasivi o acidi, oppure panni per pulizia contenenti agenti chimici.

Illuminazione

Per ottenere l'immagine migliore, la parte anteriore dello schermo non dovrebbe essere esposta a illuminazione diretta o alla luce del sole.

Proiettore LCD

Il proiettore LCD è prodotto con una tecnologia di alta precisione. Tuttavia potrebbero essere visibili dei puntini neri e/o luminosi (rossi, blu o verdi) che appaiono in modo permanente sul proiettore LCD. Questo è un risultato normale del processo di fabbricazione e non costituisce un guasto. Inoltre, usando più proiettori LCD per proiettare su uno schermo, anche se sono dello stesso modello, la risoluzione dei colori dei vari proiettori può cambiare in quanto il bilanciamento dei colori potrebbe essere impostato diversamente da un proiettore all'altro.

Schermo

Se si utilizza uno schermo avente una superficie non uniforme, talvolta potrebbero apparire dei motivi a strisce in funzione della distanza fra lo schermo e l'unità o dell'ingrandimento dello zoom. Non si tratta di un malfunzionamento dell'unità.

Ventola

Il proiettore è munito di una ventola interna per impedire l'innalzamento della temperatura interna, pertanto potrebbe produrre qualche rumore. È un risultato normale del processo di fabbricazione e non è indice di problemi di funzionamento. Tuttavia, in caso di rumori anomali è consigliabile rivolgersi a personale Sony qualificato.

Lampada

La lampada utilizzata come sorgente luminosa contiene mercurio ad alta pressione interna. Una lampada a mercurio ad alta pressione presenta le caratteristiche indicate di seguito:

- La luminosità della lampada diminuisce con il trascorrere del tempo.
- La lampada potrebbe rompersi, producendo un forte rumore, a seguito di urti, danni o deterioramenti causati dal trascorrere del tempo. La lampada può spegnersi e bruciarsi.
- La durata della lampada dipende dalle singole differenze e dalle condizioni di utilizzo di ciascuna lampada. Potrebbe pertanto rompersi o non illuminare correttamente anche prima del tempo di sostituzione specificato.
- Potrebbe inoltre rompersi dopo che è trascorso il tempo di sostituzione.
 Effettuare la sostituzione con una lampada nuova il prima possibile nel caso venga visualizzato un messaggio sull'immagine proiettata, anche se la lampada illumina tuttora normalmente.

Verifica degli accessori in dotazione

Telecomando RM-PJ19 (1) Pile AA (R6) (2)



Cavo di alimentazione CA (1) Fascette (2)



Guida rapida all'uso (questo manuale) (1) Targhetta di sicurezza (1) Istruzioni d'uso (CD-ROM) (1)

Uso dei manuali su CD-ROM

Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM del computer; il CD-ROM viene avviato automaticamente entro pochi secondi. Selezionare le istruzioni d'uso che si desidera leggere. Se il CD-ROM non si avvia automaticamente, aprire il file "index.htm" sul CD-ROM. Per leggere le istruzioni d'uso sul CD-ROM è necessario aver installato Adobe Acrobat Reader 5.0 o versioni successive sul computer.

Inserimento delle pile

Due pile formato AA (R6) sono fornite in dotazione per il telecomando. Per evitare il rischio di esplosione, utilizzare pile formato AA (R6) al manganese o alcaline.

1 Rimuovere il coperchio e inserire le due pile AA (R6) (in dotazione) rispettando la polarità corretta.

Premere e fare scorrere il coperchio.

Accertarsi di inserire le pile dal lato ⊖.





2 Rimontare il coperchio.

ATTENZIONE


Se una batteria non viene sostituita correttamente vi è il rischio di esplosione. Sostituire una batteria con una uguale o simile seguendo le raccomandazioni del produttore.

Per lo smaltimento della batteria, attenersi alle norme in vigore nel paese di utilizzo.

Uso delle fascette

1 Puntare la fascetta in dotazione in direzione orizzontale rispetto al lato anteriore del proiettore, quindi inserire la fascetta nel foro della parte inferiore.

Accertarsi di inserire la fascetta completamente fino allo scatto.

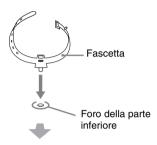

Lato anteriore del proiettore

2 Legare insieme i cavi e i fili con la fascetta fornita.


Per rimuovere la fascetta

Ruotare la fascetta di 90 gradi.

Selezione della lingua del menu


L'impostazione di fabbrica relativa alla lingua di visualizzazione di menu, messaggi e simili è l'inglese.

Per cambiare la lingua delle indicazioni a schermo, procedere come indicato di seguito:

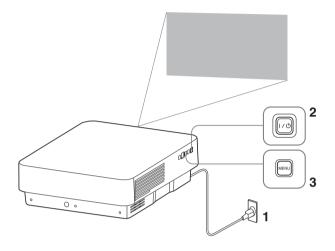

- 1 Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa a muro.
- Accendere il proiettore.


 Premere il tasto I/() sull'unità principale oppure il tasto I sul telecomando.
- 3 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Se non è possibile visualizzare correttamente le indicazioni, regolare la messa a fuoco, la dimensione e la posizione dell'immagine proiettata (pagina 11).
- **4** Selezionare la lingua per i menu.
 - Premere il tasto ♠ o ♥ per selezionare il menu Operation (□), quindi premere il tasto ENTER.
 - ② Premere il tasto ♠ o ♥ per selezionare "Language (♠)", quindi premere il tasto ENTER.

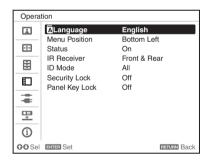

- ③ Premere il tasto ★/♣/◆/→ per selezionare una lingua, quindi premere il tasto ENTER.
- **5** Premere il tasto MENU per chiudere la schermata di menu.

Proiezione dell'immagine

Le dimensioni dell'immagine proiettata dipendono dalla distanza tra il proiettore e lo schermo. Installare il proiettore in modo che l'immagine proiettata rientri nelle dimensioni dello schermo. Per i dettagli sulle distanze di proiezione e sulle dimensioni dell'immagine proiettata, vedere "Distanza di proiezione e intervallo di spostamento dell'obiettivo" (Istruzioni d'uso).

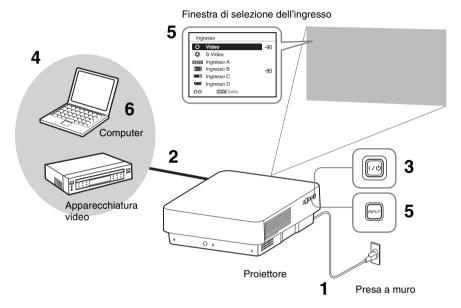

- 1 Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa a muro.
- **2** Collegare tutte le apparecchiature al proiettore.
- Accendere il proiettore.

 Premere il tasto I/() sull'unità principale oppure il tasto I sul telecomando.
- **4** Accendere l'apparecchiatura collegata.
- 5 Selezionare la sorgente d'ingresso. Premere il tasto INPUT sul proiettore per visualizzare la finestra di selezione dell'ingresso. Premere più volte il tasto INPUT o il tasto ◆/◆ per selezionare un'immagine da proiettare. L'icona di

- segnale
 compare sul lato destro nella finestra di selezione dell'ingresso quando viene immesso un segnale. È possibile selezionare la sorgente di ingresso utilizzando i tasti di selezione diretta dell'ingresso sul telecomando.
- 6 Commutare l'uscita del computer sul monitor esterno modificando le impostazioni del computer.

 Il metodo per commutare la visualizzazione del computer sul proiettore varia in funzione del tipo di computer.

(Esempio)




7 Regolare la messa a fuoco, le dimensioni e la posizione dell'immagine proiettata.

Regolazione della messa a fuoco, delle dimensioni e della posizione dell'immagine proiettata

Messa a fuoco	Dimensioni (zoom)	Posizione (spostamento dell'obiettivo)
		1
		Open Open Open Open Open Open Open Open

Regolazione dell'inclinazione del proiettore con il dispositivo di regolazione

Quando il proiettore è installato su una superficie non uniforme e la posizione di proiezione è bassa, è possibile utilizzare i dispositivi di regolazione per effettuare la regolazione. Per correggere la distorsione trapezoidale dell'immagine proiettata, utilizzare la funzionalità di correzione Trapezio.

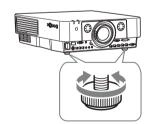

Note

- Prestare attenzione a non pizzicare le dita sotto il proiettore.
- Non premere con forza la parte superiore del proiettore quando il dispositivo di regolazione è allungato.
- Poiché la regolazione Trapezio è una correzione elettronica, l'immagine potrebbe risultare deteriorata.

Visualizzazione di un modello per la regolazione di un'immagine

È possibile visualizzare un modello per la regolazione dell'immagine proiettata utilizzando il tasto PATTERN sul telecomando. Premere nuovamente il tasto PATTERN per ripristinare l'immagine precedente.

Spegnimento dell'alimentazione

- 1 Premere il tasto I/ sull'unità principale oppure il tasto sul telecomando.

 Se si preme il tasto I/ sull'unità principale viene visualizzato un messaggio. Premere di nuovo il tasto secondo quanto indicato nel messaggio. La ventola continua a funzionare per alcuni minuti per ridurre il calore
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro. È possibile scollegare il cavo di alimentazione CA prima dell'arresto della ventola.

Nota

interno.

Per spostare il proiettore subito dopo lo spegnimento, attendere l'arresto della ventola prima di scollegare il cavo di alimentazione CA. Se il cavo di alimentazione CA viene scollegato prima dell'arresto della ventola, è possibile che si verifichino problemi di funzionamento.

Per cancellare il messaggio di conferma

Il messaggio scompare se si preme un tasto diverso da I/O sull'unità principale o da O sul telecomando, oppure se non viene premuto alcun tasto per qualche istante.

Per spegnere l'apparecchio con il tasto sull'unità principale senza visualizzare un messaggio di conferma

Spie

Le spie consentono di verificare lo stato del proiettore segnalando eventuali anomalie di funzionamento.

Se il proiettore mostra uno stato anomalo, cercare di risolvere il problema in base alla seguente tabella.

Spia ON/STANDBY

Stato		Significato/Soluzione
Accesa,	rossa	Il proiettore è nel modo di attesa.
Lampeg	giante, verde	 Dopo l'accensione, il proiettore sarà pronto per essere utilizzato. Dopo che il proiettore sarà stato spento, la lampada si raffredda.
Accesa,	verde	Il proiettore è acceso.
Accesa, arancione		Il proiettore è in modalità Power Saving Mode (spegnimento della lampada).
Lampeg	giante, rossa	Il proiettore è in uno stato anomalo. I sintomi sono indicati dal numero di lampeggiamenti. Cercare di risolvere il problema in base alle seguenti indicazioni. Se il problema persiste, rivolgersi a personale Sony qualificato.
_	Oue ampeggiamenti	La temperatura interna è insolitamente elevata. Controllare le voci sottostanti. • Verificare che le prese di ventilazione non siano ostruite. • Verificare che il filtro dell'aria non sia ostruito. • Verificare se "Modo installazione" sul menu Installazione è correttamente selezionato.
-	Sei ampeggiamenti	Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro. Dopo aver verificato che l'indicatore ON/STANDBY si spegne, collegare di nuovo il cavo di alimentazione alla presa di rete e accendere il proiettore.
_	Altro numero di ampeggiamenti	Consultare il personale Sony qualificato.

Spia LAMP/COVER

Stato		Significato/Soluzione
Lam	peggiante, rossa	I sintomi sono indicati dal numero di lampeggiamenti. Cercare di risolvere il problema in base alle seguenti indicazioni.
	Due lampeggiamenti	Il pannello posteriore o l'unità filtro dell'aria non sono fissate saldamente.
	Tre lampeggiamenti	La temperatura della lampada è insolitamente elevata. Spegnere il proiettore e attendere che la lampada si raffreddi, quindi accenderlo nuovamente. Se il problema persiste, è possibile che la lampada sia bruciata. In tal caso, sostituire la lampada con una nuova.


Sostituzione della lampada

Sostituire la lampada con una nuova se viene visualizzato un messaggio sull'immagine proiettata o se l'indicatore LAMP/COVER segnala la necessità di sostituire la lampada. Per la sostituzione, utilizzare una lampada per proiettore LMP-F230 (per VPL-FX30) (non in dotazione) o una lampada per proiettore LMP-F272 (per VPL-FH30/VPL-FX35) (non in dotazione) o una lampada per proiettore LMP-F331 (per VPL-FH35) (non in dotazione).


Attenzione

- La lampada resta calda dopo aver spento il proiettore. Toccando la lampada, ci si potrebbe ustionare le dita. Quando si sostituisce la lampada, aspettare almeno un'ora dopo lo spegnimento del proiettore affinché si raffreddi a sufficienza.
- Non consentire la penetrazione di oggetti metallici o infiammabili nell'alloggiamento della lampada dopo la rimozione di quest'ultima, per evitare scosse elettriche o incendi. Non inserire le mani nell'alloggiamento.
- Se la lampada si rompe, rivolgersi a personale Sony qualificato. Non sostituire personalmente la lampada.
- Durante la rimozione della lampada, afferrarne il punto di presa e tirarla in linea retta. Se si tocca una parte della lampada diversa dal punto di presa si potrebbero riportare infortuni o ustioni. Se la lampada viene tirata mentre il proiettore è inclinato, in caso di rottura i frammenti potrebbero disperdersi, causando infortuni.


- 1 Spegnere il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete.
- **2** Quando la lampada si è raffreddata sufficientemente, aprire il pannello posteriore allentando le tre viti.



3 Allentare le tre viti sulla lampada, quindi estrarre la lampada afferrando il punto di presa.

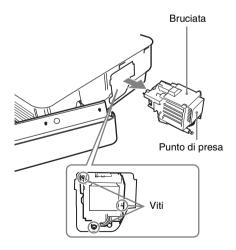

4 Inserire completamente la nuova lampada finché è saldamente in posizione. Serrare le tre viti.

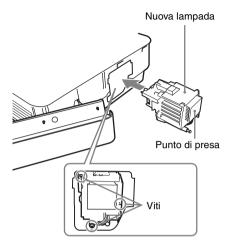

5 Chiudere il pannello posteriore e serrare le tre viti.

Nota

Montare saldamente la lampada e il relativo coperchio come erano in origine. Diversamente non sarà possibile accendere il proiettore.

- **6** Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa a muro e accendere il proiettore.
- 7 Azzerare il timer della lampada per la notifica della successiva sostituzione. Selezionare "Lamp Setting" nel menu Function, quindi premere il tasto ENTER. Quando viene visualizzato un messaggio, selezionare "Yes" per azzerare il timer della lampada.

Pulizia del filtro dell'aria

Quando viene visualizzato un messaggio sull'immagine proiettata relativo alla pulizia del filtro, pulire il filtro dell'aria.


Se non è possibile togliere la polvere dal filtro dell'aria anche dopo la pulizia, sostituirlo con un filtro nuovo.

Per i dettagli sul nuovo filtro dell'aria, rivolgersi a personale Sony qualificato.

Attenzione

Se si trascura la pulizia del filtro dell'aria, la polvere può accumularsi e provocare ostruzioni. Di conseguenza, la temperatura interna dell'unità potrebbe aumentare, comportando problemi di funzionamento e incendi.

- 1 Spegnere il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa CA.
- **2** Aprire il pannello posteriore allentando le tre viti sul pannello posteriore.




3 Estrarre il filtro dell'aria.



- **4** Pulire il filtro dell'aria con un aspirapolvere.
 - Rimuovere il coperchio come illustrato di seguito, quindi pulire i quattro filtri dell'aria.

I due filtri dell'aria nella parte inferiore dell'unità filtro dell'aria non possono essere rimossi dall'unità

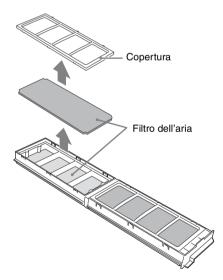

- 5 Reinserire il filtro dell'aria nell'unità, quindi reintrodurre l'unità nel proiettore.
- **6** Chiudere il pannello posteriore e serrare le tre viti.

Nota

Montare saldamente l'unità filtro dell'aria e il pannello posteriore, poiché l'accensione non sarà possibile se non sono chiusi correttamente. 机型名称:数据投影机

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并请妥善保管。

警告

为减少火灾或电击危险,请勿让本设备 受到雨淋或受潮。

为防止触电严禁拆开机壳,维修请咨询 具备资格人士。

警告

此设备必须接地。

警告

在安装此设备时,要在固定布线中配置一个易于使用的断电设备,或者将电源插头与电气插座连接,此电气插座必须靠近该设备并且易于使用。

在操作设备时如果发生故障,可以切断 断电设备的电源以断开设备电源,或者 断开电源插头。

注意

LAN 接口注意事项

为安全起见,请勿将可能有过高电压的 外围设备配线用连接器连接到本端口 上。

警告

- 1 请使用经过认可的电源线 (3 芯电源 线)/设备接口/带有接地点的插头, 并且都要符合所在国家的安全法规。
- 2 请使用符合特定额定值 (电压、电流)的电源线 (3 芯电源线)/设备接口/插头。

如果在使用上述电源线 / 设备接口 / 插 头时有任何疑问,请咨询合格的维修人 员。

重要

设备铭牌位于底部。

警告

此为 A 级产品。在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

【电池使用安全须知】

- 不得将电池充电。
- 不得将电池投入火中,加热、分解或 改告。
- 应使用指定种类的电池。
- 应使用推荐期限内的电池。
- 应按极性正确安装电池。
- 应及时取出耗尽电池。
- 不得将电池新旧混用。
- 不得将电池弃于水、海水, 或弄湿。
- 不得将电池放在小孩容易触及的地方。
- 严禁直接焊接电池。
- 应正确安装电池以防止电池短路。

使用前须知

安全须知

- 请检查本机的工作电压是否与当地的 供电电压一致。如果需要电压适配器,请向 Sony 公司专业技术人员咨询。
- 万一有液体或固体落入机壳内,请拔下本机的电源插头,并请Sony公司专业技术人员咨询检查后方可继续使用。
- 数日不使用本机时,请将本机的电源 插头从墙上电源插座拔出。
- 拔电源线时,请手持插头将其拔出。 切勿拉扯电线本身。
- 墙上电源插座应安装于设备附近使用方便的地方。
- 即使本机的电源已经关闭,只要其插 头还连接在墙上电源插座上,本机便 未脱离交流电源。
- 投影灯点亮时, 请不要直视镜头。
- 请不要将手或物品放在通风孔附近,注 意排出的空气较热。
- 当您调节本机的高度时,小心不要让调节器夹到您的手指。不要在调节器伸出的状态下用力按压投影机的顶部。
- 搬运本机时,确保用双手抓紧本机的两侧。
- 避免使用带低压限制的延长线,否则 可能造成短路和人身事故。
- 在移动安装于地板上的投影机时,不要将手指卡入装置和地面之间。
- 小心避免将手指卡入冷却扇中。
- 投影机箱打开和箱盖打开时,不得搬运投影机。
- 不得将本机安装在靠近电暖炉或排气管等热源的位置,也不得放置于易受阳光直射、灰尘过多、潮湿、机械振动或冲击的位置。
- 请勿自行将投影机安装在天花板或自 行拆移。必须请Sony公司专业技术人 员(收费)。
- 如果通风孔堵塞而造成内部热量蓄积,可能导致火灾或损坏本机。若要保持通风良好并防止内部热量蓄积,请遵守以下事项:

• 请在本机周围留出 30 cm 以上的空间 (第4页)。



• 请避免使用物品遮盖通风孔 (排气 / 进气)。



 请勿将本机放置于出厂包装纸、软布、纸、垫子或纸片等物品表面上。通风 孔可能会吸入这些物品。



 在投影期间请勿在镜头面前放置可能 会遮挡光线的物品。来自光线的热量 可能会造成物品损坏。请使用图像静 音功能停止投影。



请勿将安全棒用于防止偷窃或安装本机。如果使用安全棒提起本机或悬挂本机,可能会造成本机掉落和损坏,并可能导致人员受伤。




致经销商

- 将投影机安装在天花板上时,必须使用 Sonv PSS-610 投影机悬挂支撑。
- 当安装至天花板时,务必牢牢固定箱盖。

安装须知


 安装本机时,请在墙壁等与本机之间 留出如图所示空间。

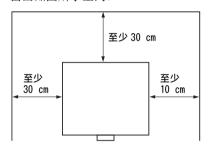

• 请避免在本机水平倾斜 15 度以上时使用本机。




• 请避免在本机垂直倾斜 15 度以上时使用本机。

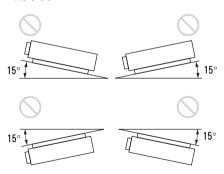

- 将投影机安装在地板上或天花板上。 安装在其他位置会造成故障,如颜色 不规则或缩短投影灯寿命。
- 请避免在温度或湿度非常高,或温度 非常低的场所使用本机。



请避免将本机安装在受空调的冷暖风直接吹拂的地方。
 在这样的场所安装可能会由于湿气凝结或温度升高而导致本机故障。



 避免将本机安装于温度或烟雾传感器 附近。在这样的场所安装可能会导致 传感器的误动作。



勿将本机安装在多尘或多烟雾的环境中。否则,空气滤网会被堵塞,并可能导致本机故障或损坏。



 当在海拔 1500 米或更高的地区使用投 影机时,请将"安装设定"菜单中的 "高海拔高度模式"设置为"开"。 当在高海拔地区使用本机时,如果没 有设定此模式,可能会产生不良的影响,诸如降低某些组件的可靠性。 正确设定安装菜单上的"安装位置" 以适合安装角度。继续使用错误设定 可能会影响组件的可靠性。

关于清洁镜头和机壳

- 清洁前务必断开交流电源线与交流电源插座的连接。
- 如果使用脏布擦拭本机,可能会刮伤机壳表面。
- 如果本机暴露于杀虫剂等挥发性物质 中或本机长时间与橡胶或乙烯基树脂 产品接触,本机的表面涂层会被破坏 或脱落。
- 请勿用手触摸镜头。
- 清洁镜头表面:

请用眼镜清洁布等软布轻轻擦拭镜头。 使用稍微浸过水的软布可以擦除顽固 的污渍。切勿使用酒精、苯或稀释剂 等溶剂,或者酸性、碱性清洁剂或洗 擦剂以及化学清洁布。

 清洁机壳: 使用软布轻轻擦拭机壳。使用稍微浸过中性清洁剂并拧干的软布可以擦掉顽固的污渍,然后使用柔软的干布进行擦拭。切勿使用酒精、苯或稀释剂等溶剂,或者酸性、碱性清洁剂或洗擦剂以及化学清洁布。

关于照明

为了获得最佳图像,不应该让屏幕的前面暴露在直射照明或阳光下。

关于 LCD 投影机

本 LCD 投影机采用高精密度技术制造。 然而,可能会在 LCD 投影机的图像上持 续显示微小的黑点和/或亮点(红色、 蓝色或绿色)。 这是制造过程的正常结 果,不代表故障。

并且,当您使用多台 LCD 投影机投影在一个屏幕上时,即使是相同型号,投影机间的色彩再现可能会有不同,因为各个投影机的色彩平衡可能设置各异。

屏幕

当在不平整的表面使用屏幕时,根据屏幕与本机之间的距离或变焦放大倍数的不同,极少数情况下可能会在屏幕上出现条纹图案。 这并非本机的故障。

冷却扇

投影机内部装有的冷却扇可以防止内部温度升高,但稍微有些噪声。这是制造过程的正常结果,并不表明出现故障。如果出现异常噪声,请向 Sony 公司专业技术人员咨询。

投影灯

用作光源的投影灯内含具有很高内压的 汞。高压汞灯具有下列特性:

- 随着投影灯使用时间的增加,其亮度将会降低。
- 敲打投影灯可能会导致投影灯破损并 伴有响声,随着投影灯使用时间的增加,投影灯会损坏或老化。投影灯可 能会无法点亮并可能烧坏。
- 投影灯的寿命根据各投影灯的个体差 异或使用条件而有所不同。因此,投 影灯在到达指定的可使用时间之前就 可能会破损或无法点亮。
- 投影灯也可能在超过了可使用时间才 破损。如果投影图像上显示更换信息, 即使投影灯仍可以正常点亮,也请尽 快更换投影灯。

关于旧产品的处理

请不要将旧的产品与一般的生活垃圾一 同弃置。

正确弃置旧的产品有助于避免对环境和 人类健康造成潜在的负面影响。 具体处理方法请遵循当地的规章制度。

检查随机附件

RM-PJ19 遥控器 (1) AA 尺寸 (R6) 电池 (2)



交流电源线 (1) 电缆束带 (2)



快速参考手册 (本手册) (1) 安全标签 (1) 使用说明书 (CD-ROM) (1)

使用 CD-ROM 手册

将附带的 CD-ROM 插入电脑的 CD-ROM 驱动器,片刻后 CD-ROM 会自动启动。选择想要阅读的使用说明书。如果 CD-ROM 没有自动启动,请打开 CD-ROM 中的"index.htm"文件。电脑中必须安装有

"index.htm"文件。电脑中必须安装有Adobe Acrobat Reader 5.0 或更高版本才能阅读 CD-ROM 中存储的使用说明书。

安装电池

附送两节 AA (R6) 遥控器电池。 为避免爆炸危险,请使用 AA (R6) 锰电 池或碱性电池。

1 取下盖子,然后按照正确极性装入两节 AA (R6) 电池 (附带)。

在按的同时滑动盒 盖。 务必从 🗇 极安装 电池。





2 重新装上盒盖。

注意

如果更换的电池不正确,就会有爆炸的 危险。只更换同一类型或制造商推荐的 电池型号。

处理电池时,必须遵守相关地区或国家 的法律。

使用电缆束带

1 将附带的电缆束带对准投影机正面 的水平方向,然后将电缆束带插入 底部的孔。

务必将电缆束带完全插入直至听到喀 嗒声。



投影机的正面方向


2 将电缆和电线捆绑在安装的电缆束带中。

拆下电缆束带时

将电缆束带转动 90 度。

选择菜单语言

菜单、信息等显示语言的出厂设定为英文。 若要更改画面显示语言,请按以下步骤操作:

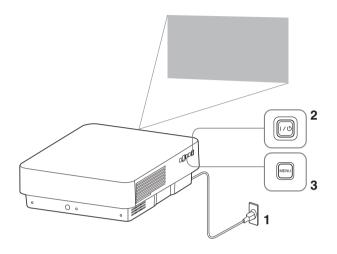


- 1 将交流电源线插入墙上电源插座。
- **2** 打开投影机。 按主机上的 I/Ů 键或遥控器上的 Ⅰ 键。
- **3** 按 MENU 键显示菜单。 如果画面显示模糊,请调节投影图像 的聚焦、尺寸和位置(第 10 页)。
- 4 冼择菜单语言。
 - ① 按▲或 ♥ 键选择 Operation(**□**) 菜单, 然后按 ENTER 键。
 - ② 按★或◆键选择 "Language (집)", 然后按 ENTER 键。



- ③ 按 ♠/◆/◆/→ 键选择一种语言, 然后按 ENTER 键。
- 5 按 MENU 键关闭菜单画面。

投影图像

投影的图像大小视投影机与银幕之间的距离而定。安装投影机以便投影的图像符合银幕大小。有关投影距离与投影图像大小的详细说明,请参见"投影距离和镜头移位范围"(使用说明书)。

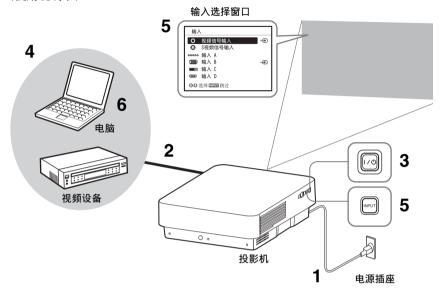

- 1 将交流电源线插入墙上电源插座。
- 2 将所需设备连接至投影机。
- **3** 打开投影机。 按主机上的 I/Ů 键或遥控器上的 Ⅰ 键。
- 4 打开连接的设备。
- 5 选择输入源。 按投影机上的 INPUT 键显示输入选择 窗口。反复按 INPUT 键或 ◆/◆ 键选 择要投影的图像。输入信号时信号图 标 ② 出现在输入选择窗口内的右 侧。使用遥控器上的直接输入选择键 也可以选择输入源。


6 通过改变电脑的设定将电脑切换为 输出到外接显示器。 视电脑类型而定,将电脑切换到输出

至投影机的方法各不相同。

(例如)

7 调节投影图像的聚焦、画面大小和 画面位置。

调节投影图像的聚焦、画面大小和画面位置

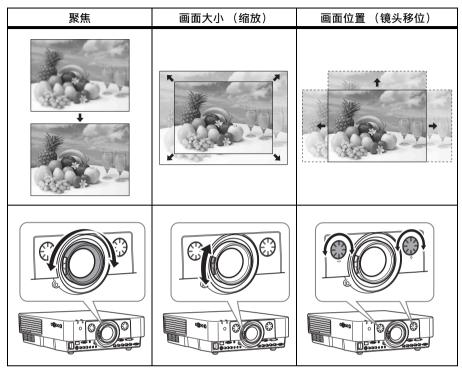

用调节器调节投影机的倾斜度

如果投影机安装在不平整的表面, 且投 影位置偏低,则可以使用调节器进行调 节。若要修正投影图像的梯形失真, 请使 用梯形失真校正功能。



注意

- 小心不要让投影机压到您的手指。
- 请不要在调节器延伸的状态下用力按压投影机的顶部。
- 由于梯形失真校正调节是电子修正, 会发生图像质量下降。

显示图案以便调节图像

您可用遥控器上的 PATTERN 键显示图案以便调节投影图像。再次按 PATTERN 键可恢复 为上一图像。

关闭电源

1 按主机上的 Ⅰ/ 也 键或遥控器上的 (一) 键。

如果按主机上的 1/() 键会出现消息。 根据消息再次按此键。

风扇继续运行一段时间以减少内部热 量。

2 拔掉电源插座中的交流电源线。 在冷却扇停止运转前, 您可拔下交流 电源线。

注意

若要在关闭投影机后移动投影机,在 拔掉交流电源线之前务必等到风扇停 止。风扇停止之前拔下交流电源线可 能会造成故障。

删除确认消息

如果按了除主机上的 1/() 键或遥控器上 的 () 键以外的任何键, 或一段时间内未 按任何键,则此消息将消失。

按主机上的键关闭电源,而不显示确 认信息

按住主机上的 1/ ○ 键数秒钟。

指示灯

指示灯能用于检查投影机的状态并通知您投影机运行是否异常。 如果投影机呈现异常状态,请依照下表查找问题。

ON/STANDBY 指示灯

状态	含义 / 解决方法
红色点亮	投影机处于待机模式。
绿色闪烁	投影机电源接通后投影机准备操作。关闭投影机电源后,投影灯冷却。
绿色点亮	投影机电源开着。
橙色点亮	投影机处于节电模式 (投影灯熄灭)。
红色闪烁	投影机处于异常状态。用闪烁次数表示症状。根据以下指导查找问题。如果重新出现此症状,请向 Sony 公司专业技术人员咨询。
闪烁两次	内部温度异常升高。检查以下事项。 • 检查通风孔是否堵塞。 • 检查空气滤网是否阻塞。 • 检查是否正确选择了安装设定菜单上的 "安装位置"。
闪烁六次	拔掉电源插座中的交流电源线。确认 ON/STANDBY 指示灯熄灭后,重新将电源线插进电源插座,然后打开投影机。
其它闪烁次数	请向 Sony 公司专业技术人员咨询。

LAMP/COVER 指示灯

状态	含义 / 解决方法
红色闪烁	用闪烁次数表示症状。根据以下指导查找问题。
闪烁两次	后面板或空气滤网装置安装不牢固。
闪烁三次	投影灯温度异常升高。关闭电源,并等投影灯冷却后再打开电源。如果此症状重新出现,则投影灯可能已烧坏。在此情况下,请更换新的投影灯。

更换投影灯

如果投影图像上显示的消息或 LAMP/COVER 指示灯通知您须更换投影灯,则请更换新的投影灯。

使用 LMP-F230 投影机灯泡 (用于 VPL-FX30) (非附帯)、LMP-F272 投影机灯泡 (用于 VPL-FH30/VPL-FX35) (非附帯)、LMP-F331 投影机灯泡 (用于 VPL-FH35) (非附帯) 进行更换。


注意

- 关闭投影机电源后,投影灯的温度仍然 很高。如果触摸投影灯,手指可能会被 烫伤。更换投影灯时,请在关闭投影机 电源后至少等候1个小时让投影灯充分 冷却。
- 请勿在取下投影灯后让金属或易燃物进入投影灯更换插槽,否则可能会导致触电或火灾。请勿将手放进插槽内。
- 如果投影灯破损,请联系 Sony 公司专业 技术人员。请勿自行更换投影灯。
- 取下投影灯时,请务必抓住指定部位并 将其径直拉出。如果您触碰投影灯指定 部位以外的其他部位,则您可能会被烫 伤或受伤。如果在投影机倾斜时拉出投 影灯,万一投影灯损坏,碎片可能散落 并导致人身伤害。


- **1** 关闭投影机电源并从电源插座拔出 交流电源线。
- **2** 当投影灯已经充分冷却后,即可松 开三个螺丝打开后面板。



3 松开投影灯上的三个螺丝,然后握住投影灯抓握块将其拉出。

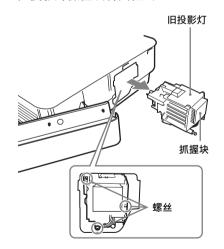

4 将新的投影灯完全插入, 使其固定 到位。拧紧三个螺丝。

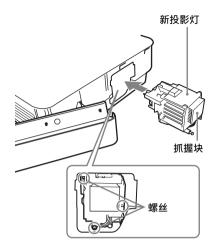

5 盖上后面板并拧紧三个螺丝。

注意

确保投影灯和后面板按原样牢固安装。 否则将无法打开投影机电源。

- 6 将交流电源线连接至电源插座,然 后打开投影机电源。
- 7 重设有关下一次更换时间通知的投 影灯操作时间。 选择功能设定菜单上的"重设投影 灯操作时间",然后按 ENTER 键。当 出现消息时,请选择"是"重设投 影灯操作时间。


清洁空气滤网

当投影图像上出现信息(表示滤网需要清洁)时,请清洁空气滤网。 如果在清洁后仍然无法除掉空气滤网上的灰尘,请更换新的空气滤网。 有关新的空气滤网的详情,请咨询 Sonv 公司专业技术人员。


注意

如果您没有清洁空气滤网,则灰尘可能会积聚从而造成堵塞。因此,本机内部的温度可能 会升高从而造成故障或火灾。

- 1 关闭投影机电源并从交流电源插座 拔出交流电源线。
- 2 松开后面板上的三个螺丝打开后面 板。

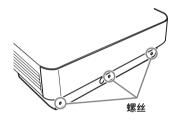


3 抽出空气滤网装置。

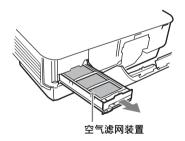

4 用吸尘器清洁空气滤网。 如下图所示拆下滤网盖, 然后清洁四 个空气滤网。

空气滤网装置底部的两个空气滤网无 法从空气滤网装置上拆下。

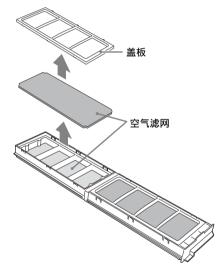

- 5 将空气滤网装回到空气滤网装置, 然后再装回投影机。
- 6 盖上后面板并拧紧三个螺丝。

注意

必须牢固盖上空气滤网装置和后面板; 如 果未盖紧,则无法打开电源。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support



ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.net/

Sony Corporation Printed in China